

ACCESSOIRE AERO CIME

Stamcoll AS mastic-colle résistante à l'eau

Le mastic-colle Stamcoll AS en cartouche est un produit mono composant de haute qualité, à base de polymère à terminaison silane qui durcit sous l'effet de l'humidité.

Application : Stamcoll AS est utilisée pour garantir l'étanchéité des raccordements :

- de l'AERO CIME DBA sur AERO CIME DBA
- de l'AERO CIME DBA sur le larmier (avec ADHEO BUTYLE)



Excellente adhésivité sans
primaire d'accrochage sur
de nombreux supports

Stable aux UV, à l'abrasion
et à la moisissure

Durcissement rapide, même
en couche épaisse

Exempt de solvant
et de silicone

Colle Stamcoll AS

Code article : 094152

Ces données sont sujettes à changement sans préavis en fonction des progrès du produit. En dehors des recommandations de mise en œuvre EDILIANS, il est conseillé de tester l'adéquation du produit aux exigences spécifiques de l'utilisateur.

Recommandations de mise en œuvre :

- Appliquer à des températures de +5 °C à +40 °C.
- Les surfaces doivent être sèches et exemptes de graisse, d'huile, de saleté et de poussière.
- Consommation : 8 mètres linéaires pour un cordon de 8 mm d'épaisseur.
- Conserver dans des locaux secs de +5 °C à l'abri des rayons UV et du gel.



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

DONNÉES TECHNIQUES


Contenance par cartouche	310 ml / 440g
Viscosité	Faible viscosité, pâteux
Densité à 23 °C, 50 % HRW	~ 1.35 g / cm ³
Résistance à la température	-40 / +90 °C
Stockage	18 mois / Température stockage +5°C

Conditionnement	20 cartouches
Température de mise en œuvre	+5 °C / +30 °C
Formation de peau à 23 °C, 50% HR	~ 25min
Vitesse de polymérisation en 24h à 23 °C, 50% HR	~ 4min
Rendement	8 ml pour un cordon de 8 mm

MISE EN ŒUVRE

1

Utiliser la Stamcoll AS pour le raccordement
- Du larmier

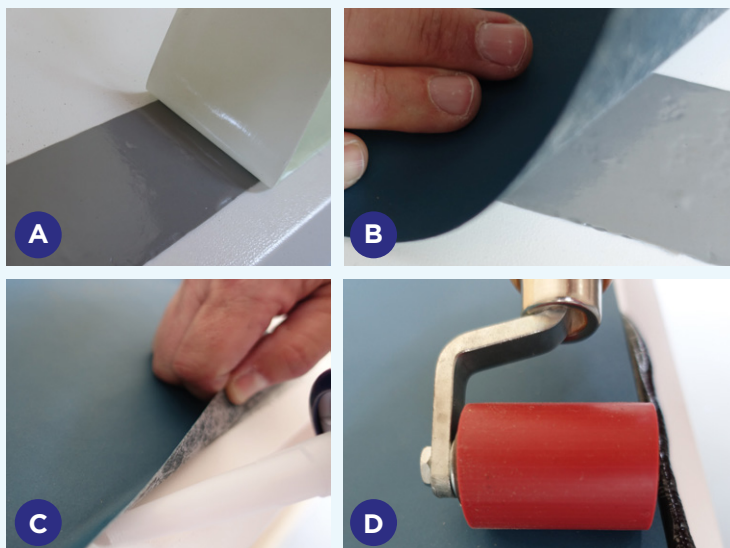

Dérouler l'AERO CIME DBA sur le larmier :

- A)** Installer la bande adhésive ADHEO BUTYLE sur le larmier
- B)** Retirer les films de protection
- C)** Appliquer un cordon de colle Stamcoll AS de 8 mm d'épaisseur et de largeur
- D)** Maroufler la membrane dans la colle mastic

- De l'AERO CIME DBA



La pose de l'AERO CIME s'effectue par recouvrement (lé supérieur recouvre le lé inférieur) et sur une largeur d'au moins 10 cm.

- A)** Retirer les films de protection
- B)** Ajouter un cordon de Stamcoll AS de 8 mm minimum
- C)** Maroufler la membrane dans la colle mastic

À noter : Réaliser un recouvrement de 10 cm des abouts de lé et coller à la Stamcoll N55 sur 5 cm

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques :
hot.line@edilians.com

0 810 148 223

Service 0,06 € / min
+ prix appel

EDILIANS

Siège social
65 Chemin du Moulin Carron
BP 40021
F 69571 DARDILLY Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72

