

## PRÉPARATION DE LA TOITURE


## MISE EN PLACE DU FILM SOUS TOITURE

### GÉNÉRALITÉ

De 10° à 17° et au-dessus de 40° d'inclinaison du rampant, nous imposons la mise en place d'un film sous toiture <sup>(1)</sup> avant la pose du système d'intégration EASY ROOF.


La pose du film s'effectue **après la mise en place du platelage** du système EASY ROOF **et la pose du solin**.

L'assemblage des lés du film doit se faire par bandes autocollantes.

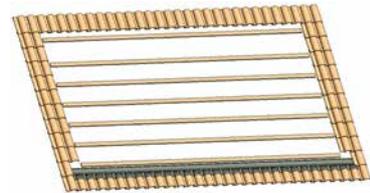


### INSTALLATION

- 1 **Dérouler perpendiculairement au rampant** et mettre en place le premier lé du film sous toiture en commençant pas le bas.

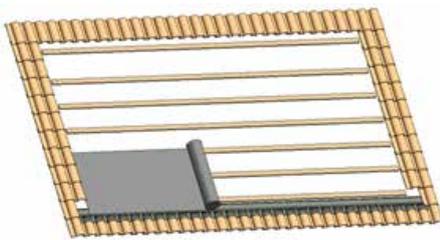

- 2 **Clouer ou agraffer le film** sur la **partie haute** en prenant soin de le tendre au maximum dans le sens horizontal.

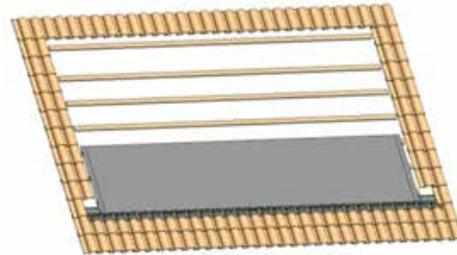

#### Remarques :


- Mettre le film par-dessus le solin.
- La bande autocollante est collée sur le solin.

#### Remarques :


- Ne pas fixer les extrémités droite et gauche (réserver 100 mm).
- Le film sera tendu dans le sens du rampant lors de la pose du système.

- 3 De chaque côté du champ, faire avec le film un **retour sur lui-même de 100 mm aux extrémités** droite et gauche.

**Clouer ou agraffer les plis** réalisés.

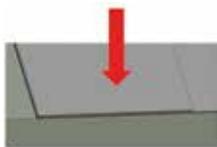

- 4 **Dérouler perpendiculairement au rampant** et mettre en place le second lé du film en recouvrant et en le collant sur le précédent.

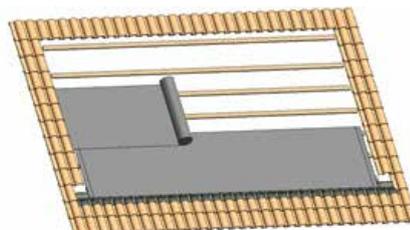


Recouvrements horizontaux des lés		
Pente	<ou= 30%	> 30%
Recouvrement «R»	20 cm	10 cm



<sup>(1)</sup> Ce film doit être conforme à l'exigence de classement E.S.T E1/Sd3/TR3 suivant NF EN 13859-1 selon les termes du E-Cahier 3651-1 art 1.342 du CSTB, et à l'utilisation de la notice de pose du film.




**5 En cas d'absence de liteau sur la partie haute du rampant :**

**Avant la pose du dernier lé, ajouter et fixer un liteau de 30x27 mm** sur toute la longueur du lé à 50 mm mini de la dernière planche du système.

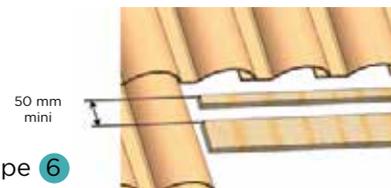

Dans le cas de liteau(x) existant(s) sur la partie haute du rampant, passer à l'étape **6**

**6 Sur le dernier lé, poser le film et faire un retour sur lui-même de 100 mm en partie haute et ce sur toute la longueur du lé. Clouer ou agraffer le pli réalisé.**

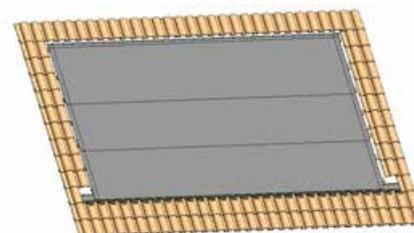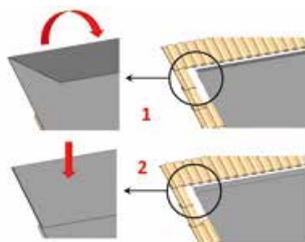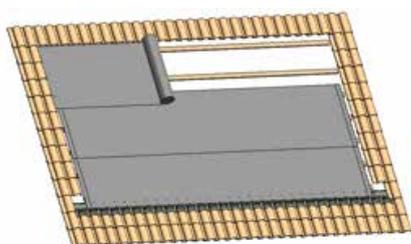

## PRÉCAUTION

La mise en oeuvre du film sous toiture est décrite dans un document détaillé intitulé : «NOTICE DE MISE EN OEUVRE DU FILM RECUPERATEUR DE CONDENSATION» disponible auprès du fabricant du système EASY ROOF.

**Se référer à ce document pour réaliser une pose conforme.**

Pour plus d'informations, consultez les notices EASY ROOF : [www.edilians.com](http://www.edilians.com)

**Mentions légales :** Les fiches applications sont des documentations génériques et leur présentation ne peut être entendue comme une offre commerciale ni comme une offre contractuelle. Vous êtes seuls responsables des conséquences que vous en tireriez et de l'usage que vous en feriez.

