

# **Larmiers**



edilians.com

Les écrans souples de sous-toiture doivent obligatoirement reposer sur une bande rigide formant un larmier.
Ce larmier évite que l'écran ne forme, au niveau de l'égout, des « augets » susceptibles de retenir des poches d'eau, d'obstruer la ventilation, de protéger l'écran des UV.

#### **Dimensions**

Développé 166 mm. Longueur 2 ml.



- Produits prêts à l'emploi permettant la reconduction des eaux et la finition à l'égout.
- Permet de stabiliser en partie basse l'écran de sous-toiture.
- Conformes au DTU 40.29 et aux aléas du climat (gel, intempéries...).

Retour ——goutte d'eau

Disponibles en 4 matières

Zinc naturel, Zinc prépatiné Gris, Zinc prépatiné Noir, Alu zinc.









#### Mise en œuvre et pose du larmier avec le SARKEO FEU+



1 - Poser le larmier pour assurer la jonction entre l'écran et la gouttière.



2 - Poser l'écran de sous-toiture en adaptant le recouvrement selon la pente puis enlever l'adhésif et maroufler l'écran sur le larmier. Puis remonter vers le faîtage.


### **POSE OBLIGATOIRE (DTU 40.29)**

Pour assurer une bonne étanchéité en bas de pente, le larmier permet de reconduire et d'évacuer les eaux de pluie et la fonte de la neige poudreuse recueillies par l'écran vers la gouttière. Disponible en développé 166 mm, longueur 2 ml.

## Références et codes articles

Désignation	Réf.	Code article			
		Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Alu zinc
Développé 166 mm - Longueur 2 ml	P002132	090394	090396	090395	
	P002133				090397

Retrouvez l'ensemble de nos solutions toiture sur notre site internet

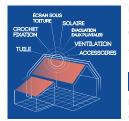

EDILIANS Siège social

75 February 17 September 17 Sep

edilians.com

hot.line@edilians.com 0 810 148 223 Service 0.06 €/ min
+ prix appel

Contactez votre interlocuteur EDILIANS