



*1244M_1

244*

edilians.com

NOS SOLUTIONS



Toiture
Façade
Éco-habitat

ARDOISE




NOTICE DE MONTAGE

C-ARDOISE- 15/11/2021


Tutoriel vidéo : <https://youtu.be/pJ4IvaNitR0>




EDILIANS

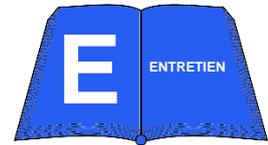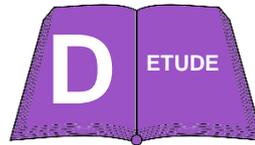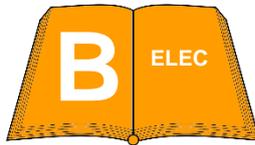


NOMENCLATURE

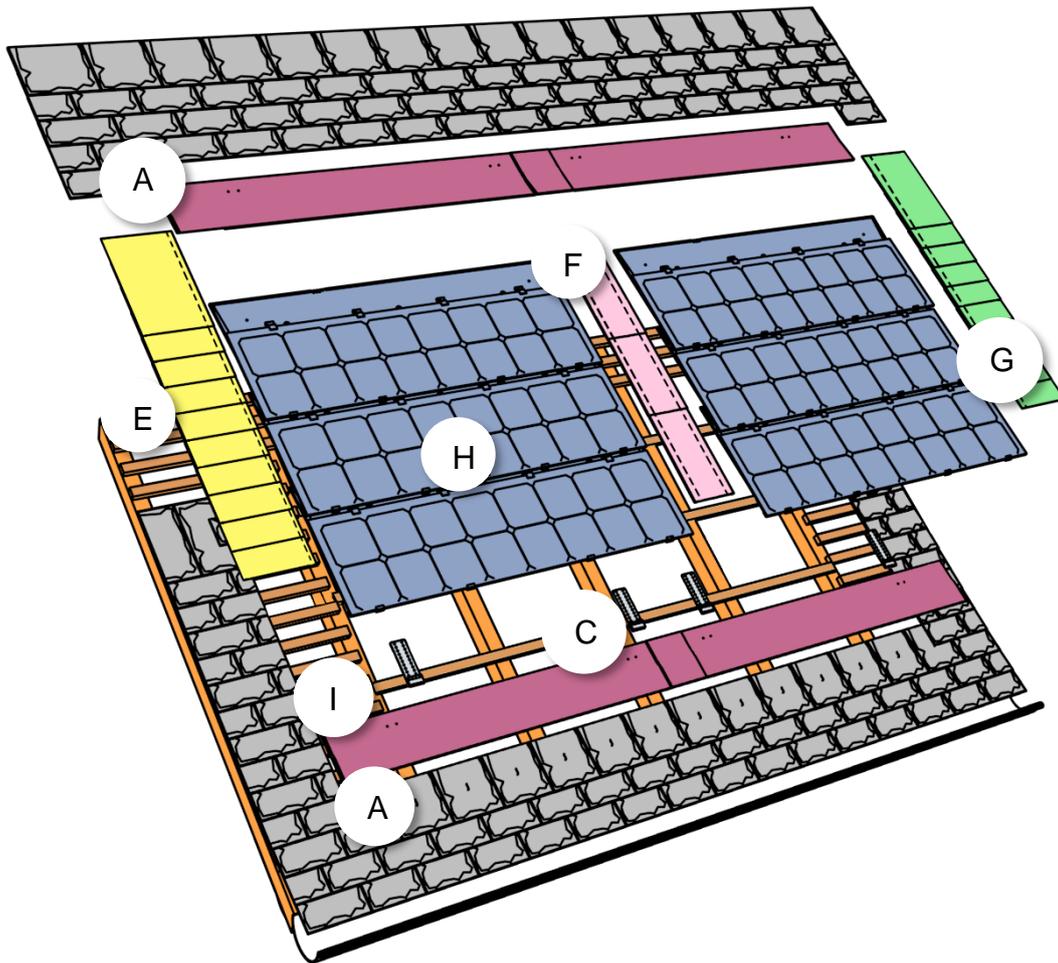



A 
Bavette / Larmier


B 
Câble de terre / Double
cosse


C 
Crochet d'égout

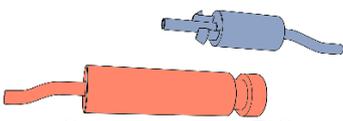D 
Connecteurs DC

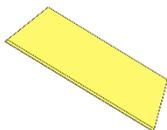
E 
Noquet gauche

F 
Couloir central

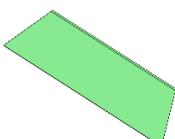
G 
Noquet droit

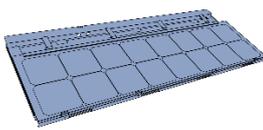H 
Tuile photovoltaïque






I 
Liteau identique au
liteau de couverture

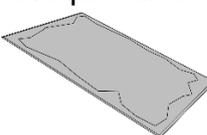J 
Ardoise


1. MISE EN PLACE BAVETTE ET LITEAUX PV

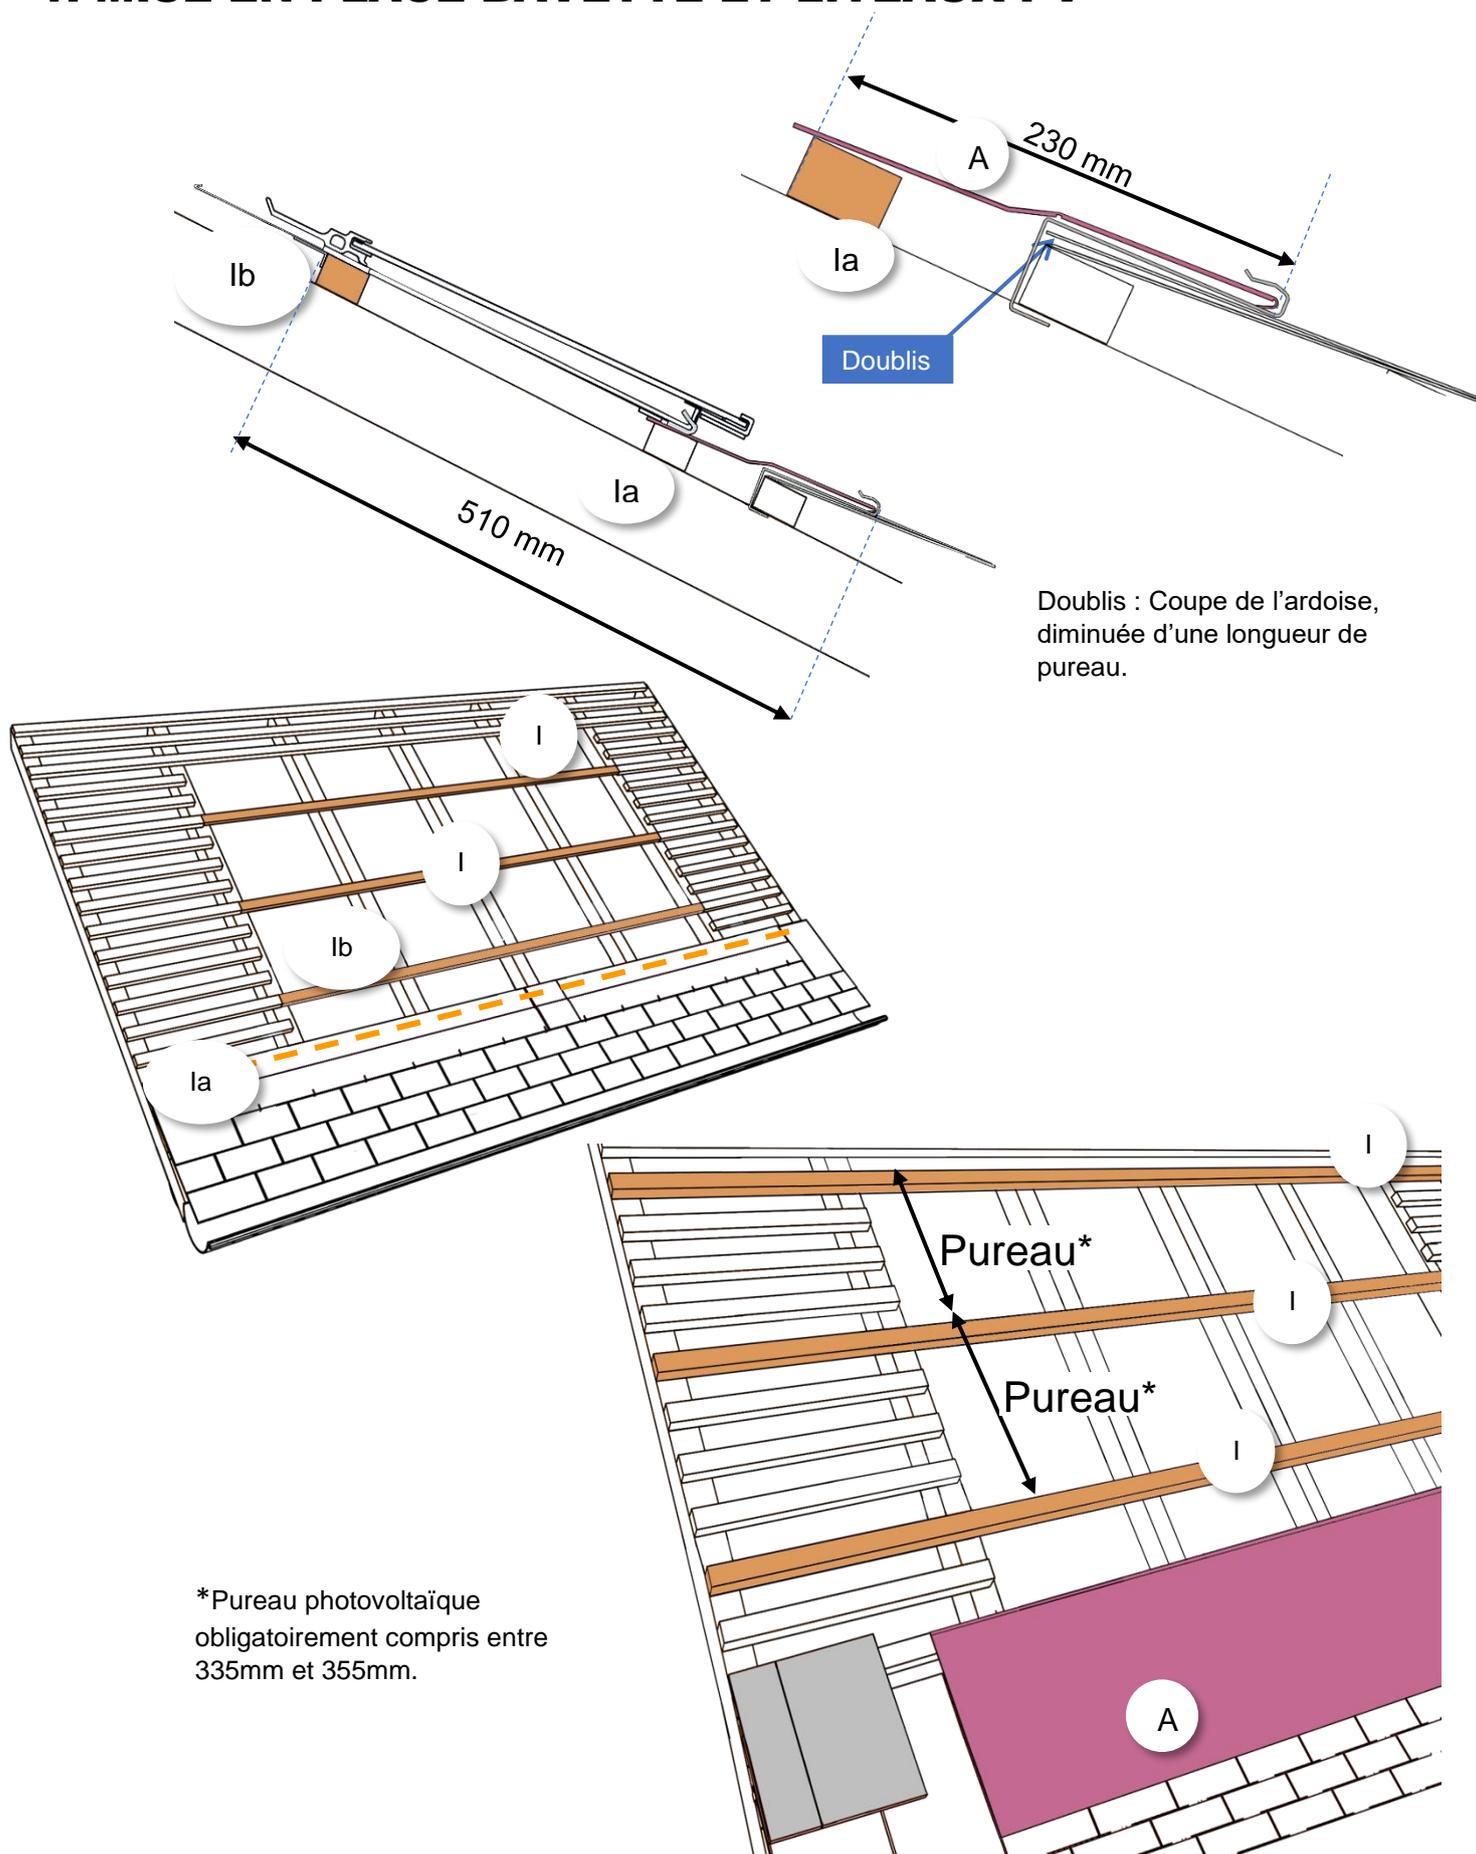







3. POSE DE LA PREMIERE LIGNE TUILE PHOTOVOLTAÏQUE

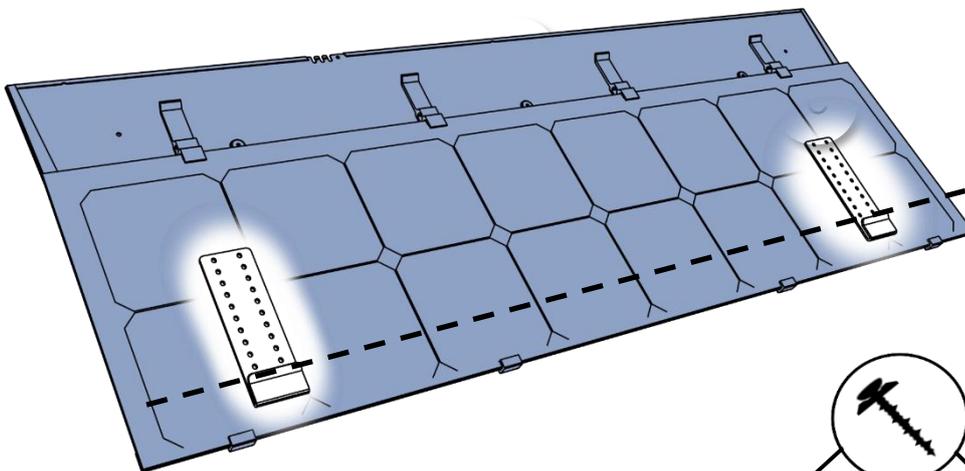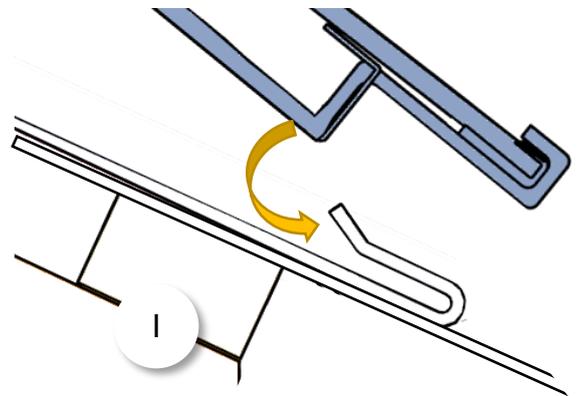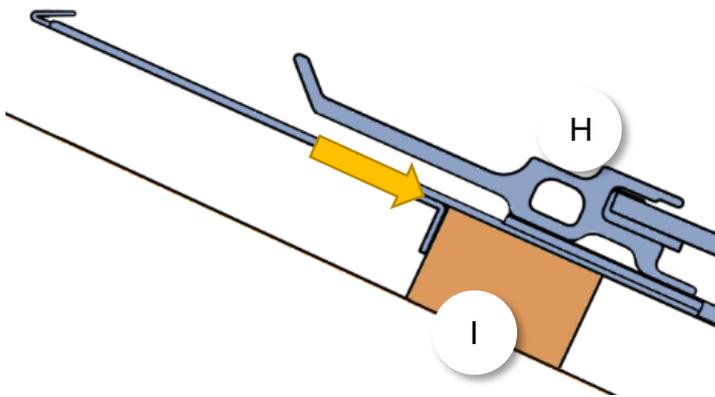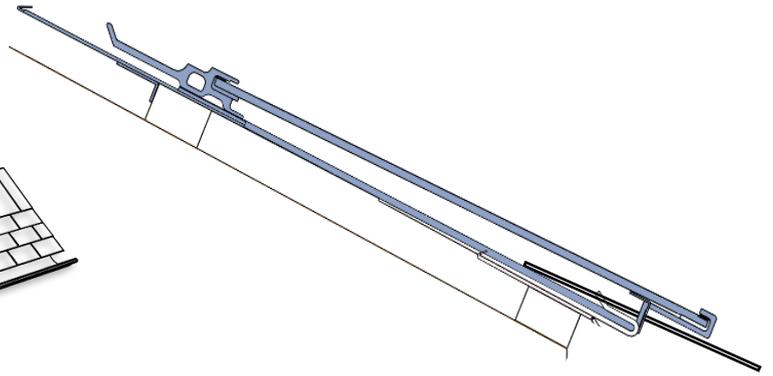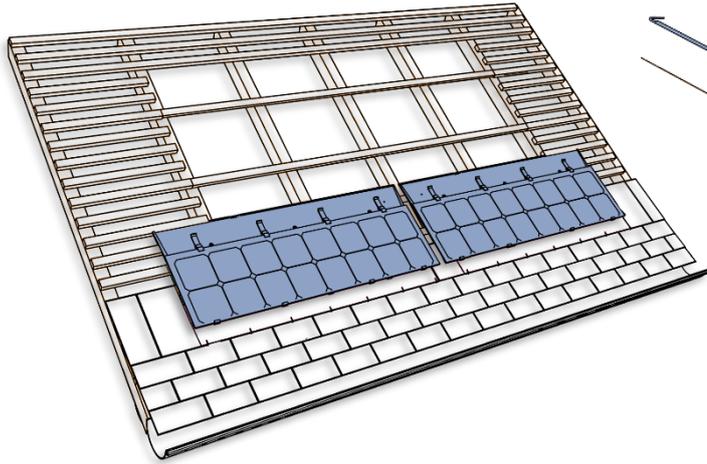






T20 &
Rondelle

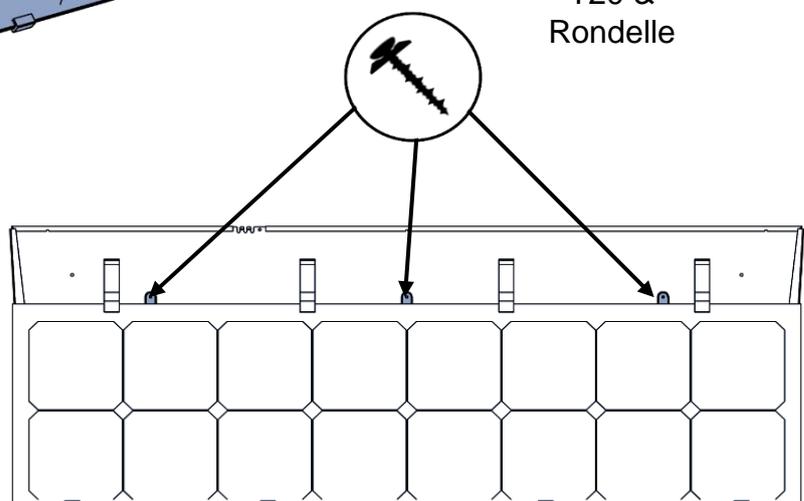

4. AJUSTEMENT DES NOQUETS SUR BAVETTE

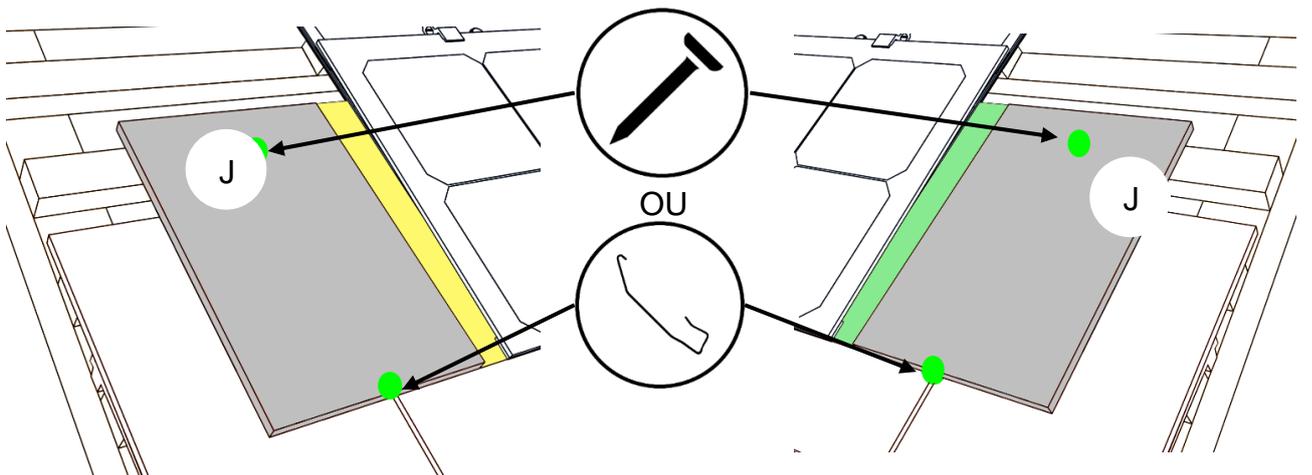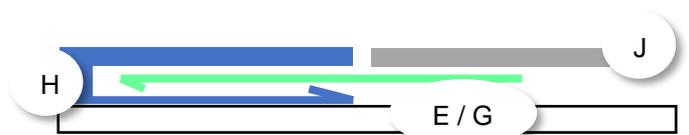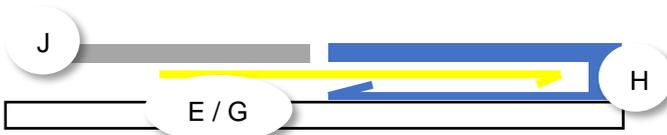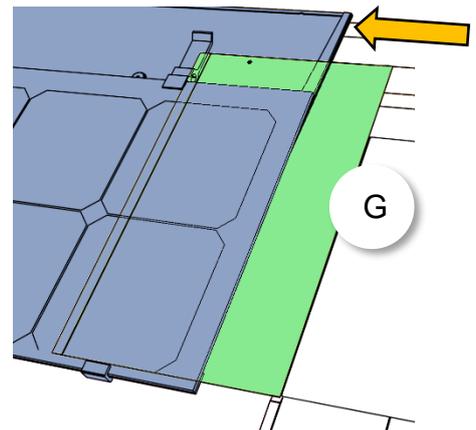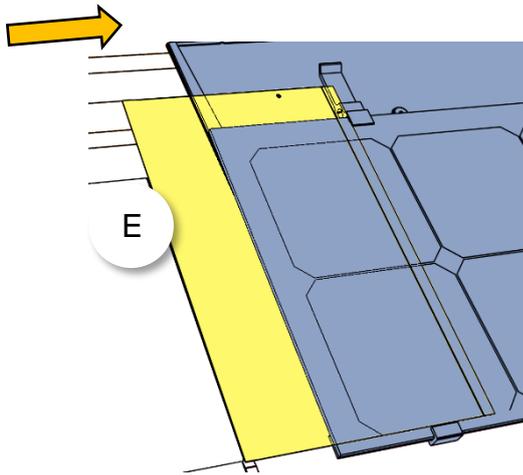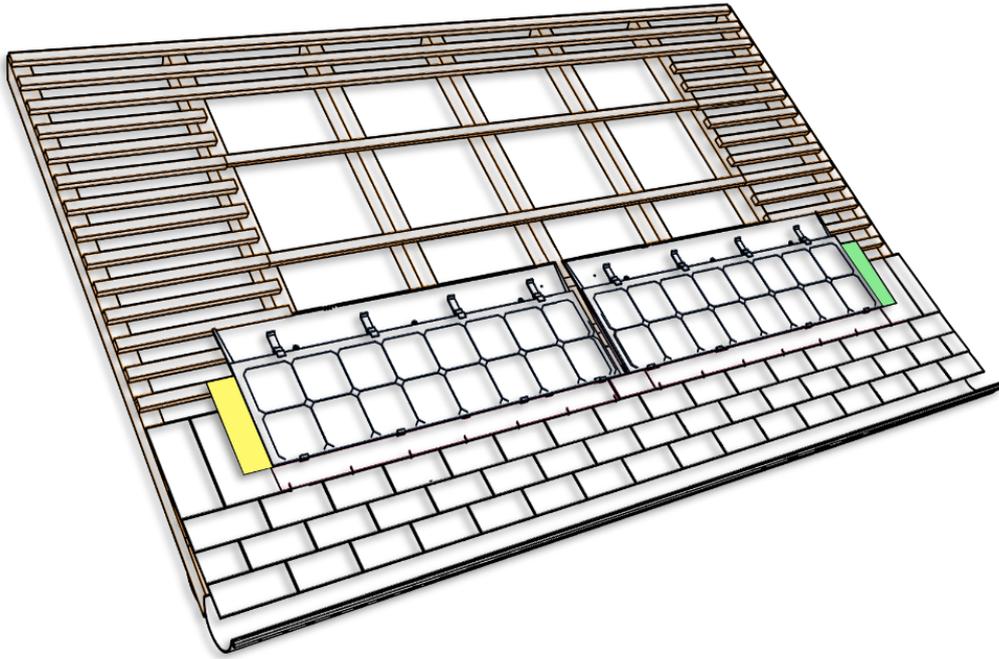


5. POSE DES RALLONGES ELECTRIQUES

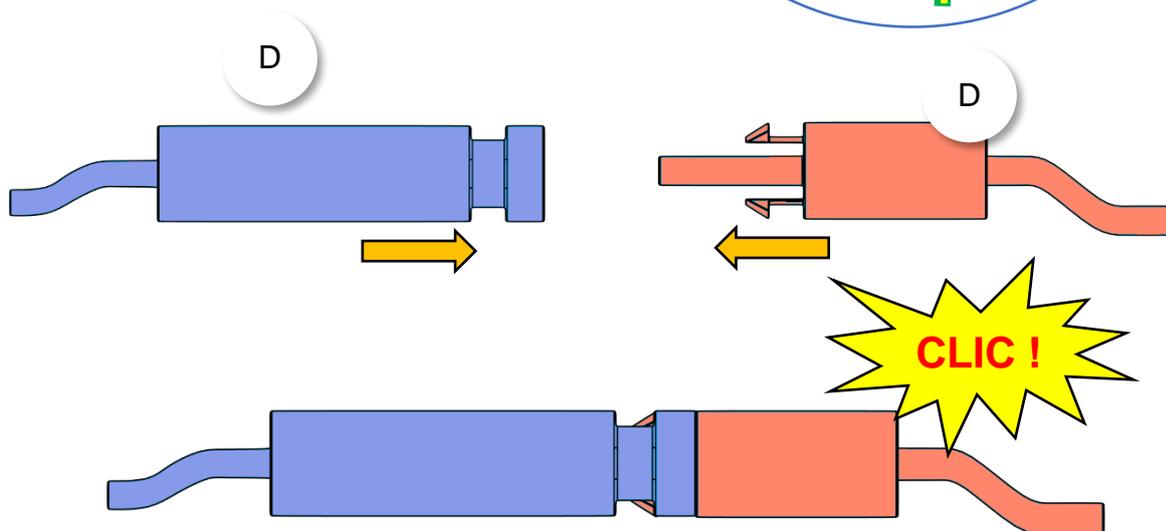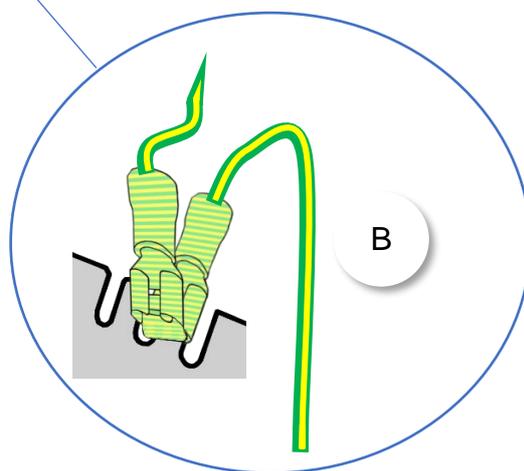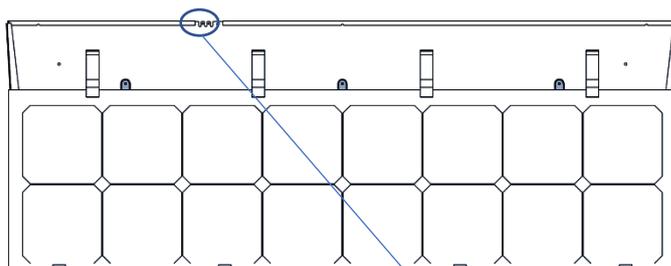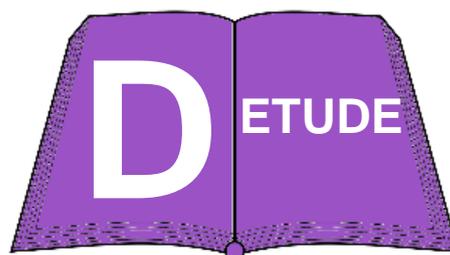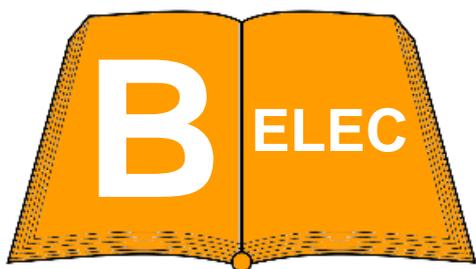


Penser à tirer les rallonges avant de poser la deuxième ligne


7. POSE DES ABERGEMENTS ET DES ARDOISES

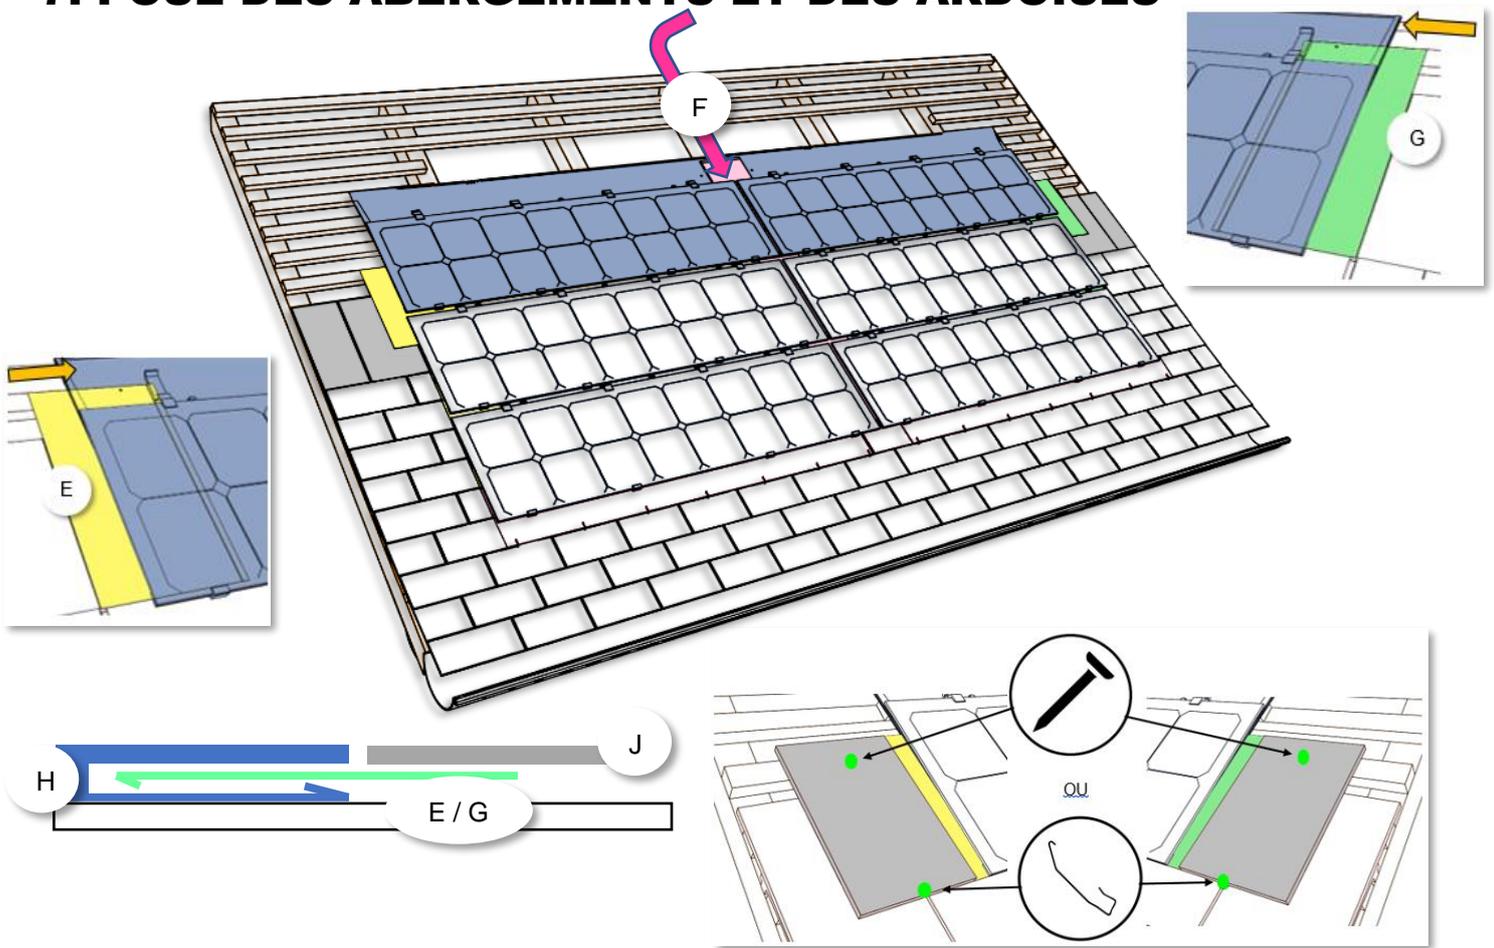



- 1 Noquet toutes les ardoises pour une pente des versants inférieure à 30°.
- 1 Noquet toutes les 2 ardoises pour une pente supérieure à 30°.

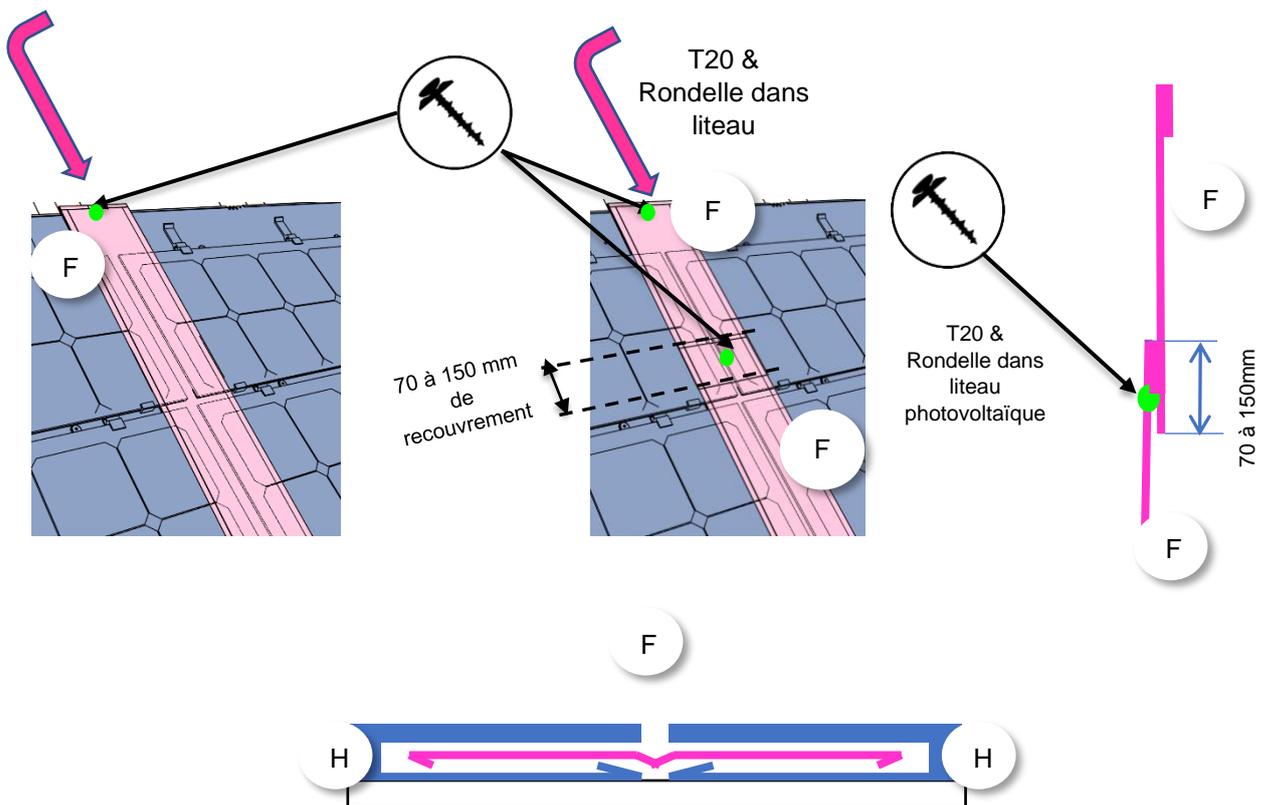




8. POSE BAVETTE HAUTE ET ARDOISES AU-DESSUS DU CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE

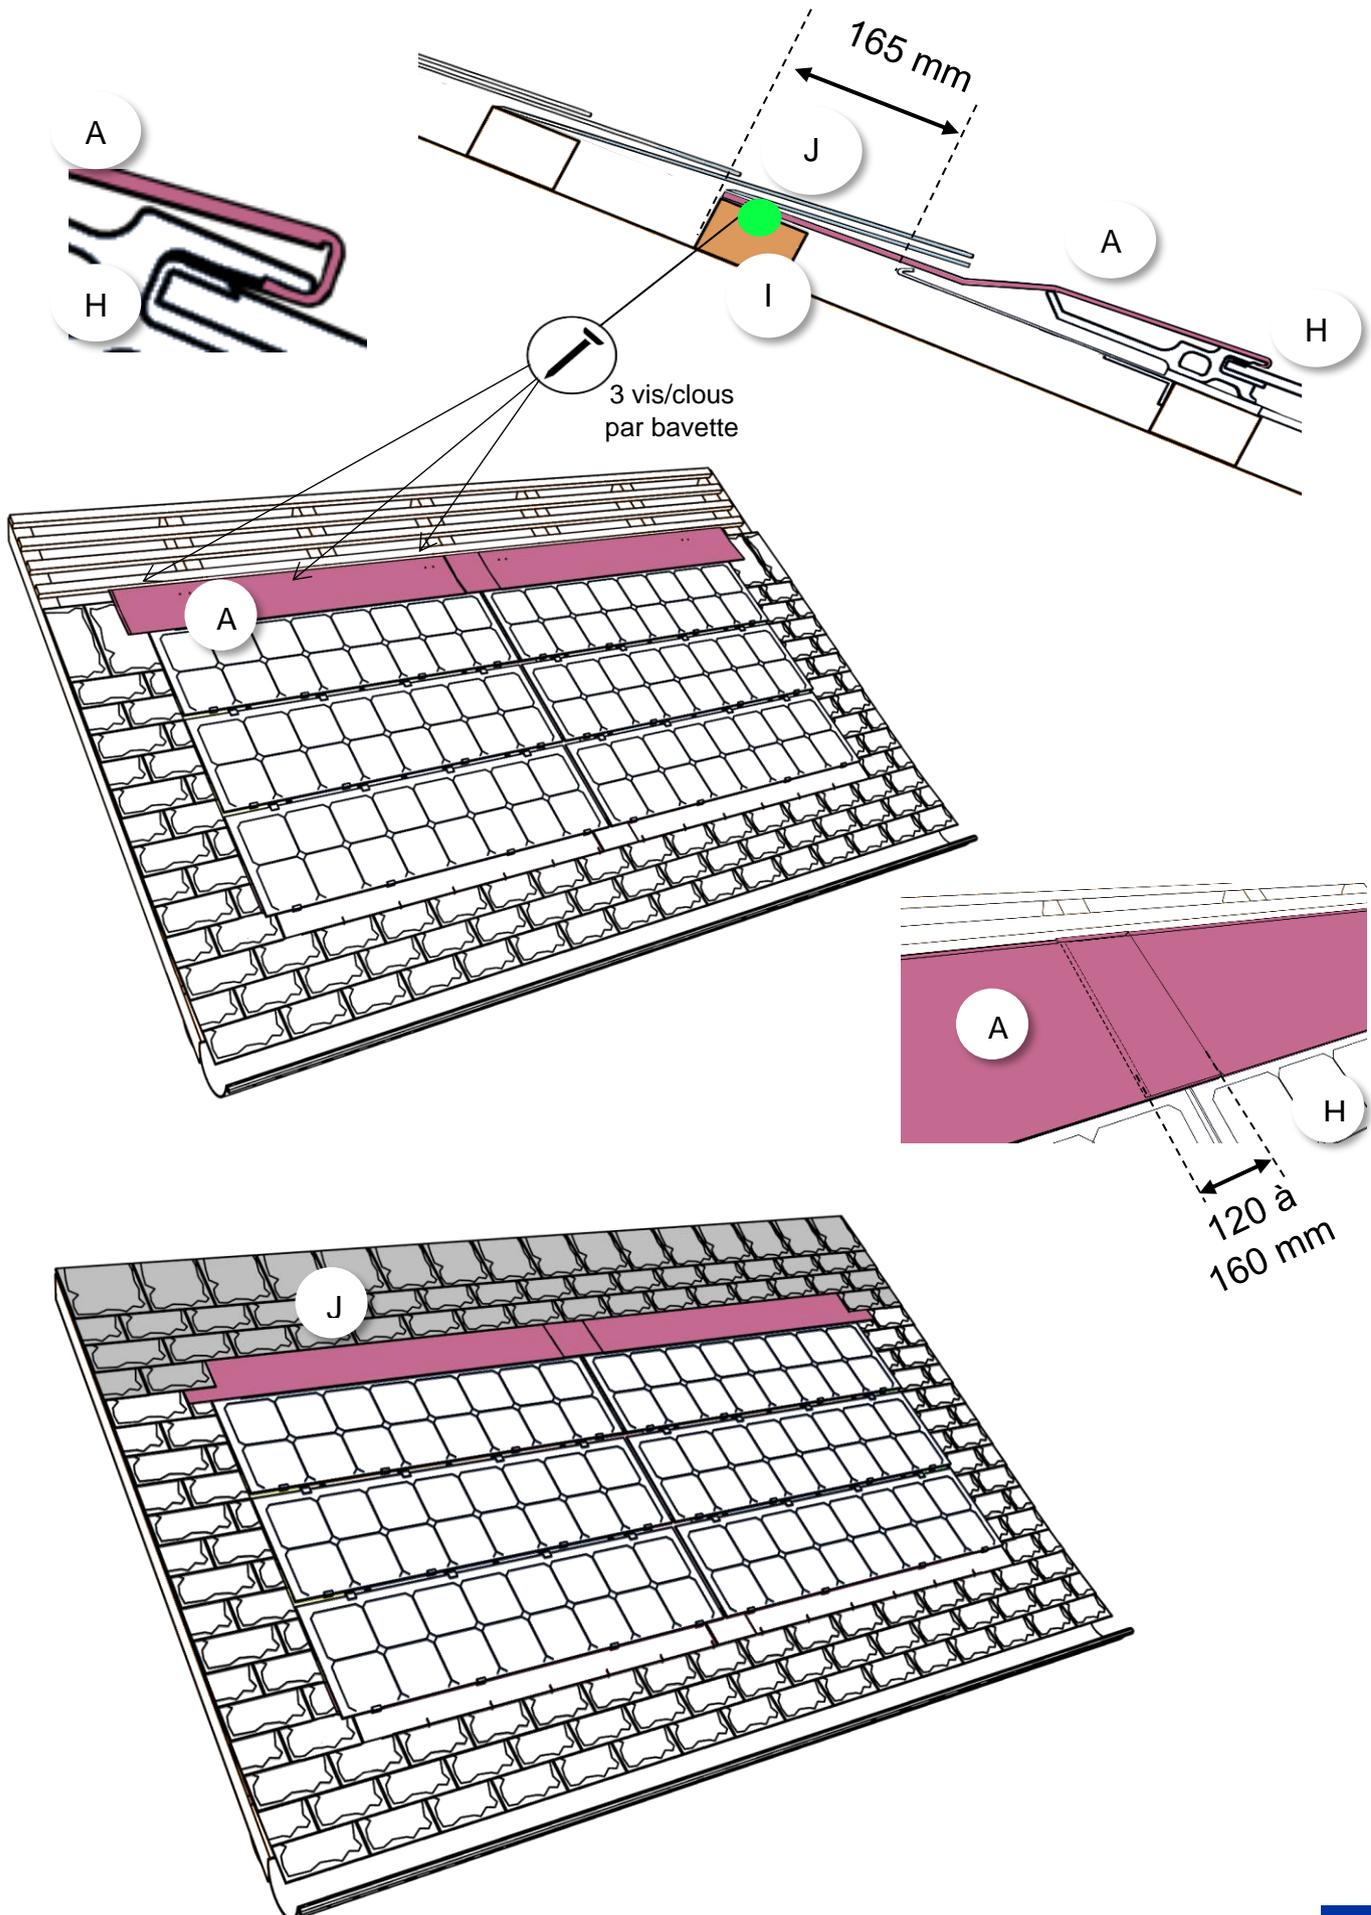

PARTICULARITES DE MISE EN ŒUVRE SUR VOLIGE

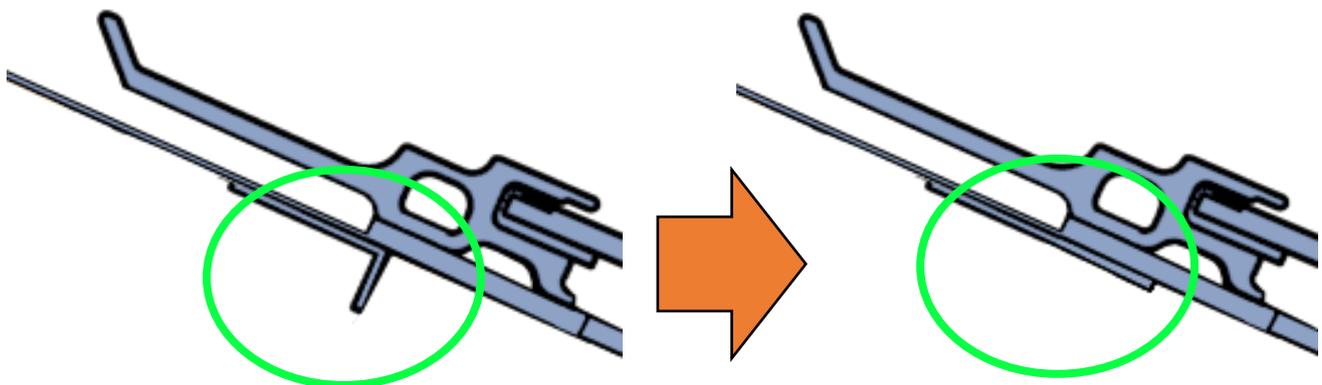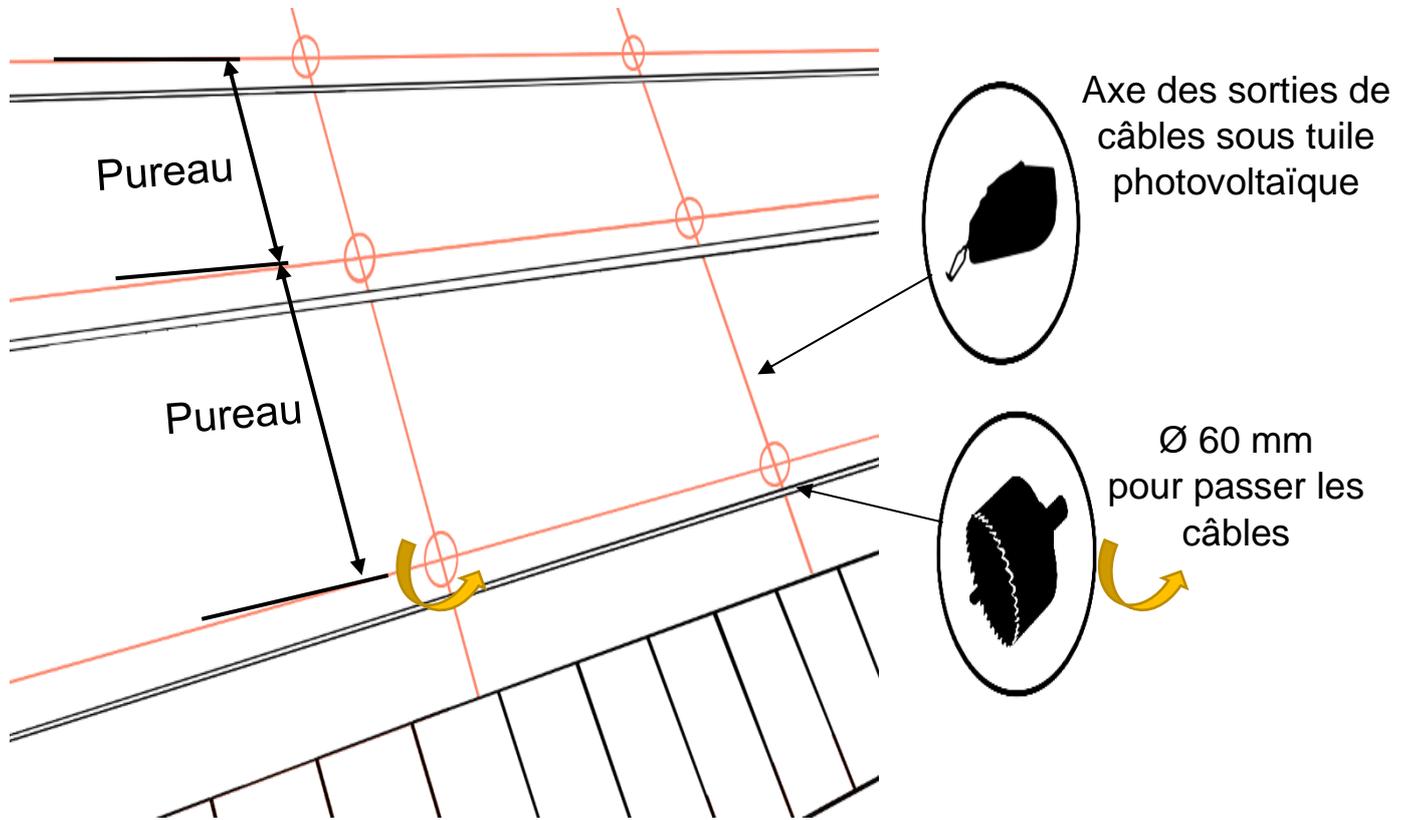

9. FIXATION DES ARDOISES AUTOUR DU CHAMP PV

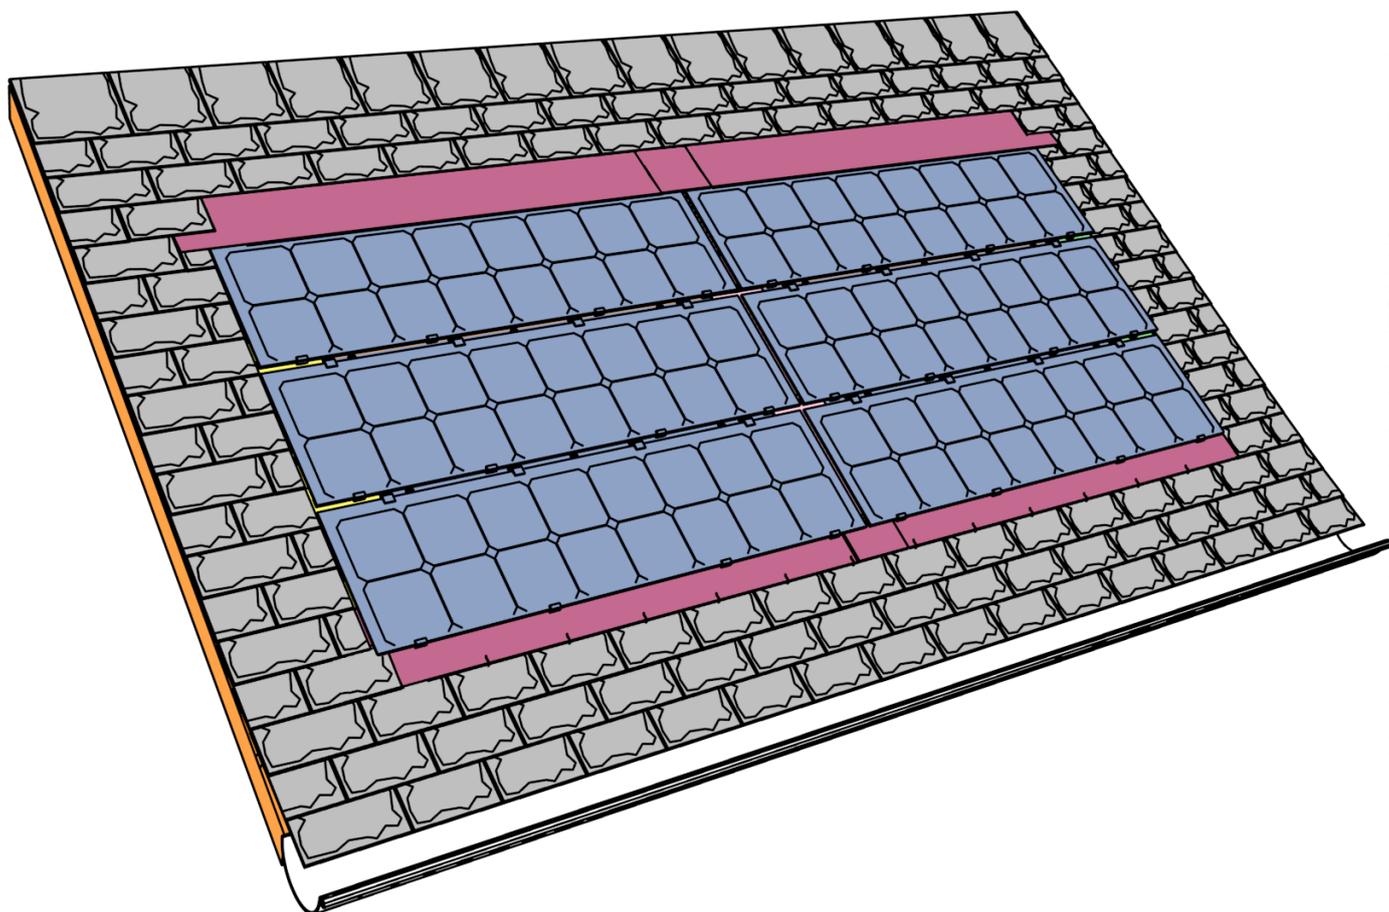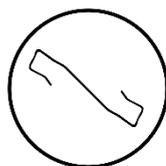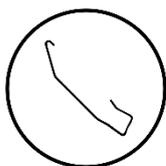

Ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué sans autorisation écrite d'EDILIANS. - Aucune illustration ne peut avoir un caractère contractuel.

EDILIANS Site d'ARNAS
3, Impasse de Chavanne
69400 ARNAS
Hotline : 0810 148 223
Email : be.solaire@edilians.com

