



*1411Z_1
411*

edilians.com

NOS SOLUTIONS






TP

NOTICE DE MONTAGE


C-TP- 15/11/2021







Tutoriel vidéo : <https://youtu.be/n1d6cDNxBVo>



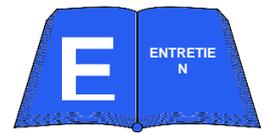
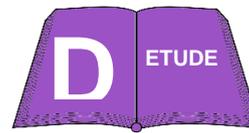
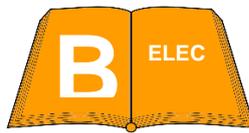


NOMENCLATURE

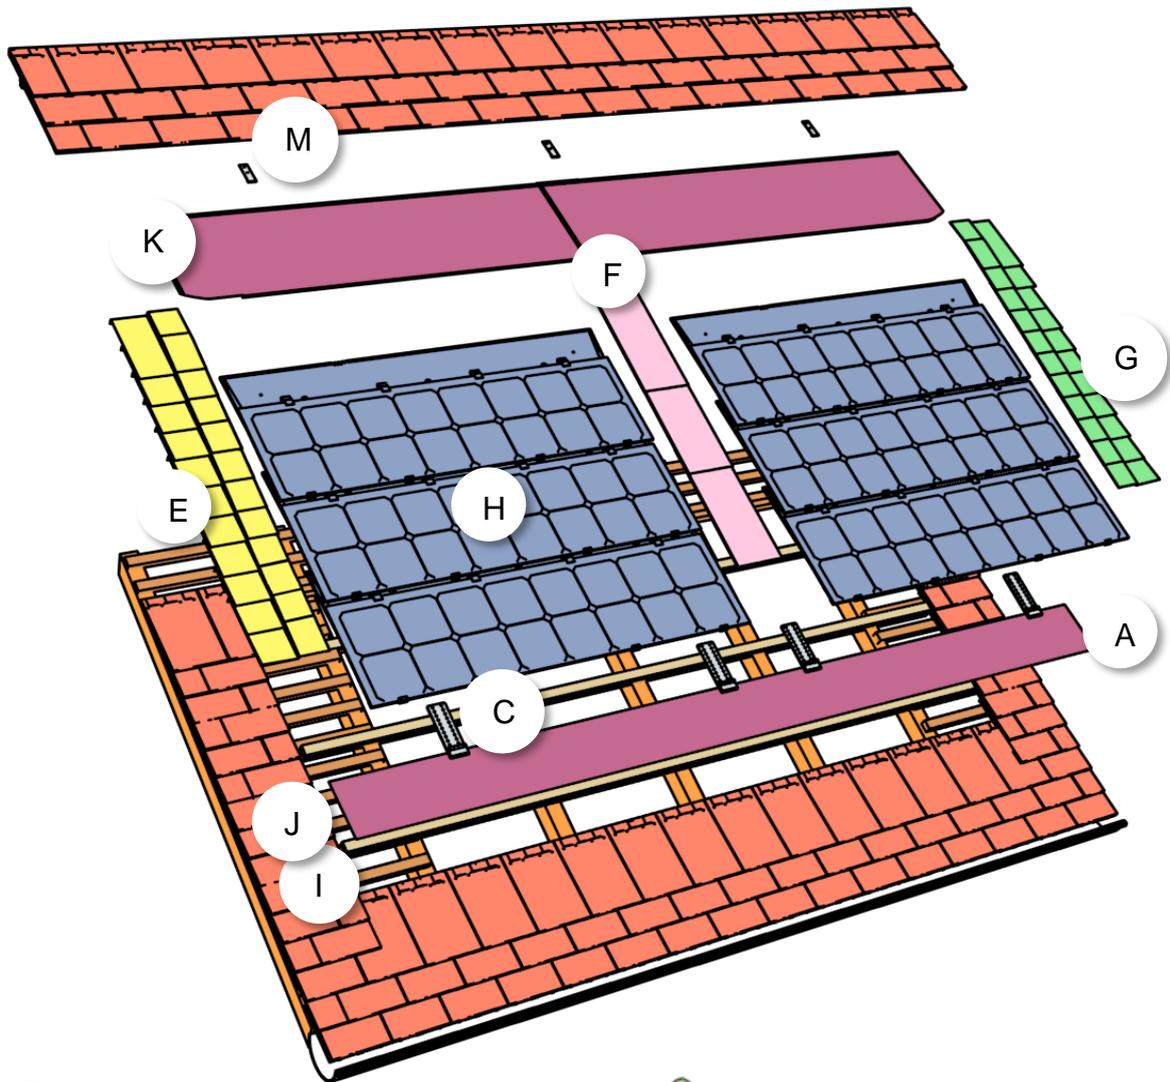

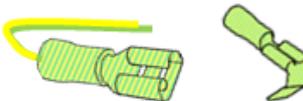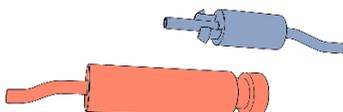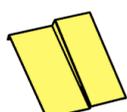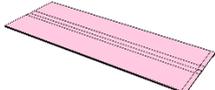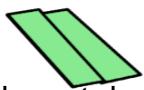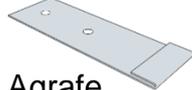
- | | | |
|--|---|--|
| <p>A 
Bavette bas de champ</p> | <p>B 
Câble de terre / Double cosse</p> | <p>C 
Crochet d'égout</p> |
| <p>D 
Connecteurs DC</p> | <p>E 
Noquet gauche</p> | <p>F 
Couloir central</p> |
| <p>G 
Noquet droit</p> | <p>H 
Tuile photovoltaïque</p> | <p>I 
Liteau identique au liteau de couverture</p> |
| <p>J 
Liteau 20x40</p> | <p>K 
Bavette rigide</p> | <p>M 
Agrafe</p> |

1. MISE EN PLACE DES LITEAUX PHOTOVOLTAÏQUE

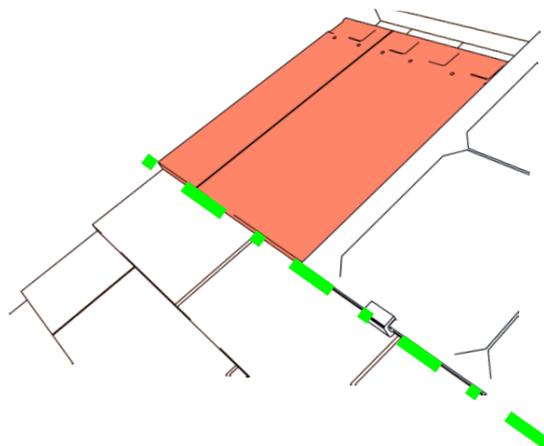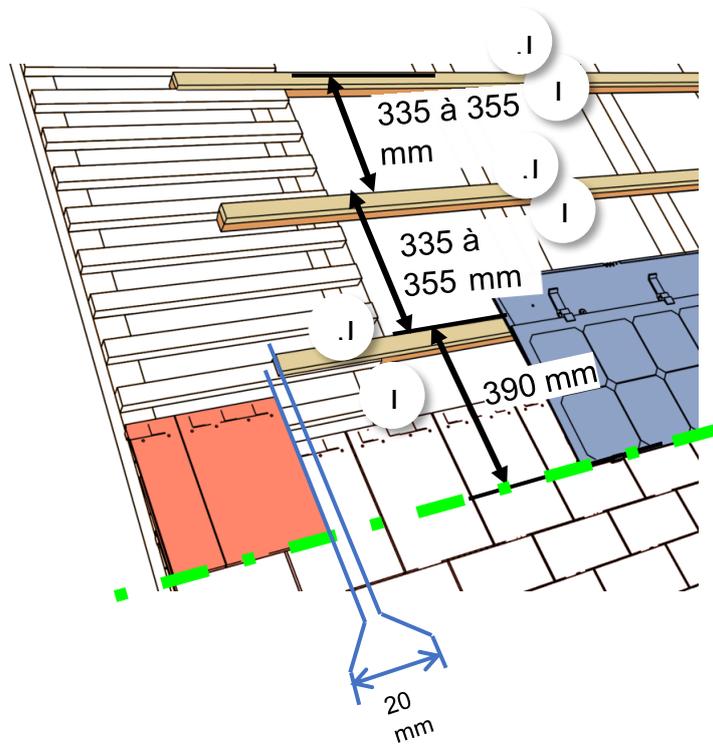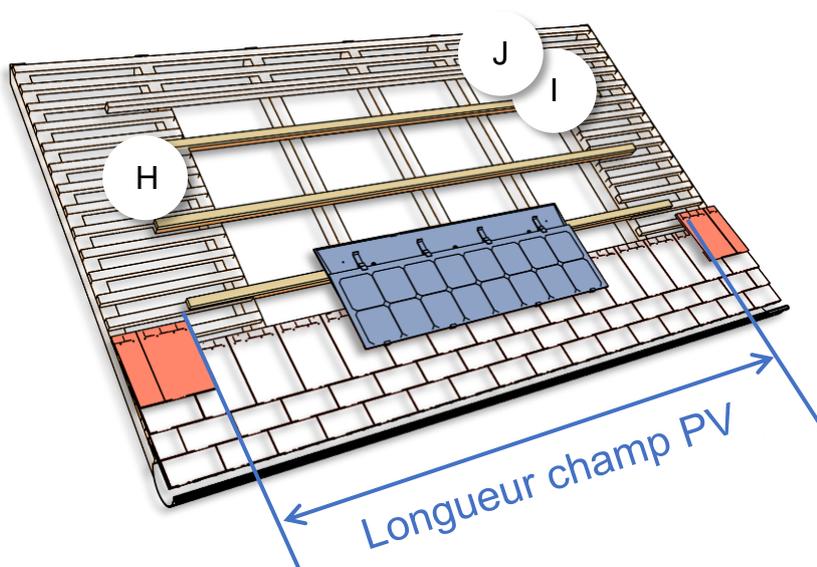


2. FIXATION BAVETTE BASSE ET DES CROCHETS D'EGOUT


Cas 1 : Pose à l'égout

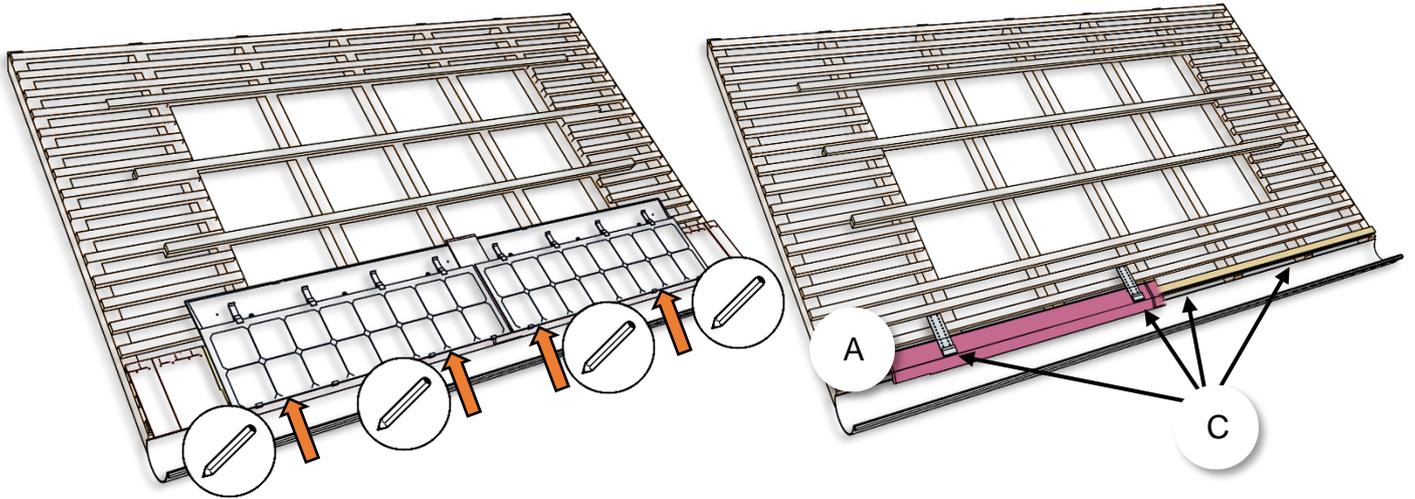


Présenter la ligne du bas du champ photovoltaïque sur la toiture, positionner les produits de couverture à chaque extrémité puis, repérer la position des crochets d'égout en face des encoches à droite et à gauche du châssis. Larmier aligné aux produits de couverture.

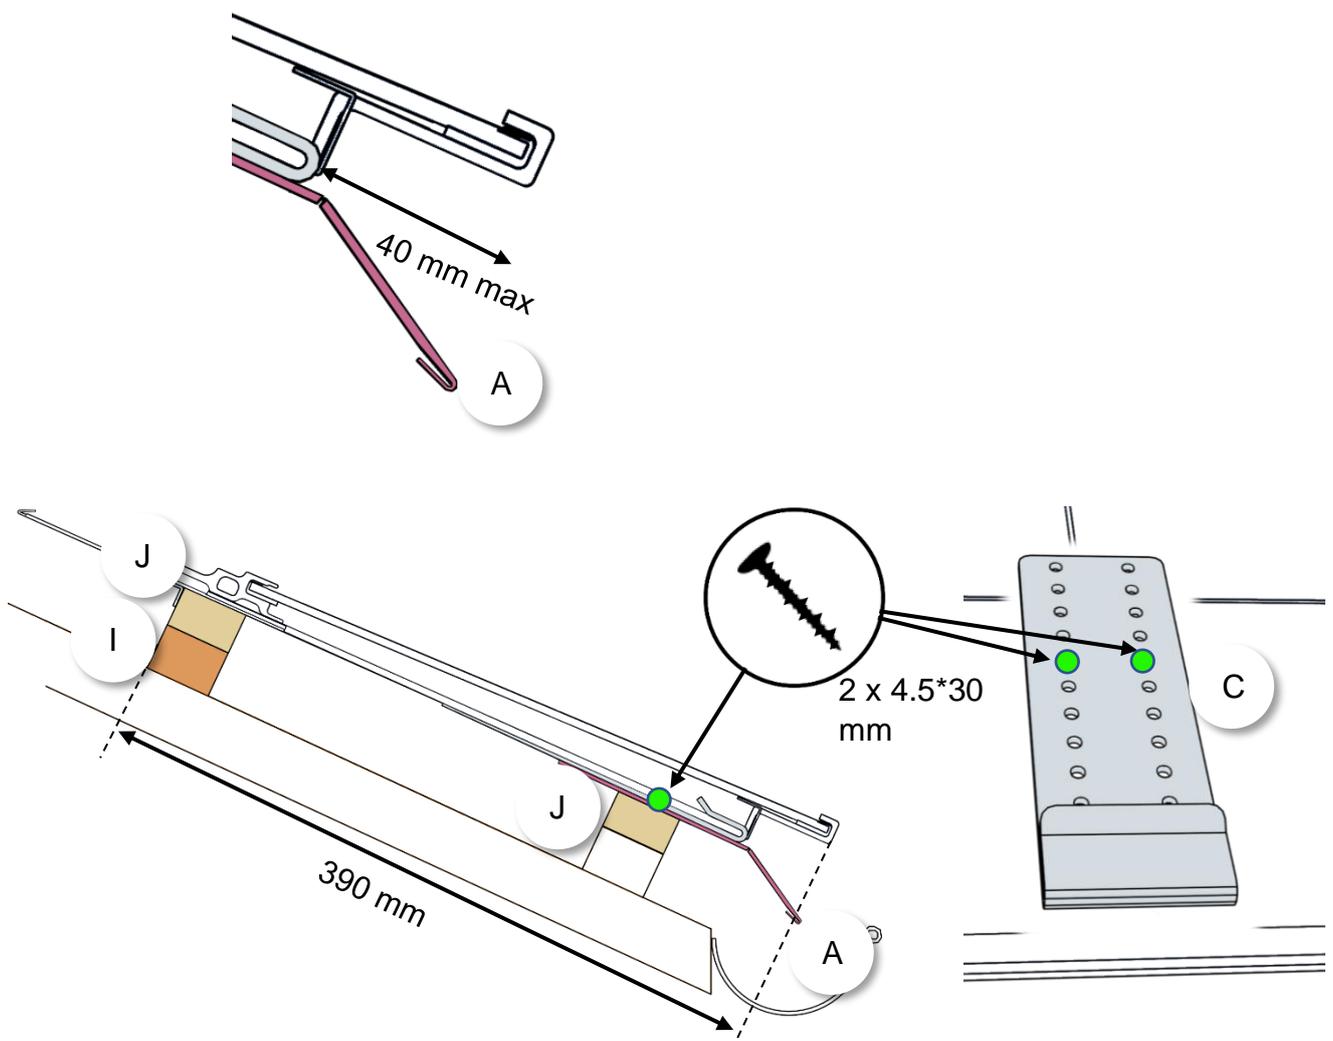


Cas 2 : Pose en plain carré

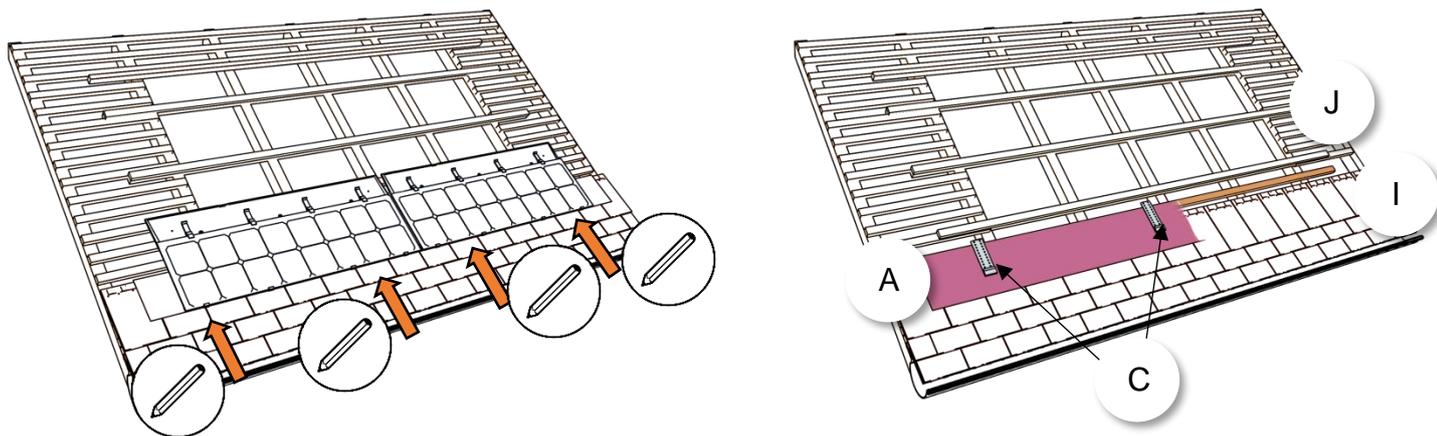








Ecartement maxi entre 2 colonnes : 50 mm de laminé à laminé

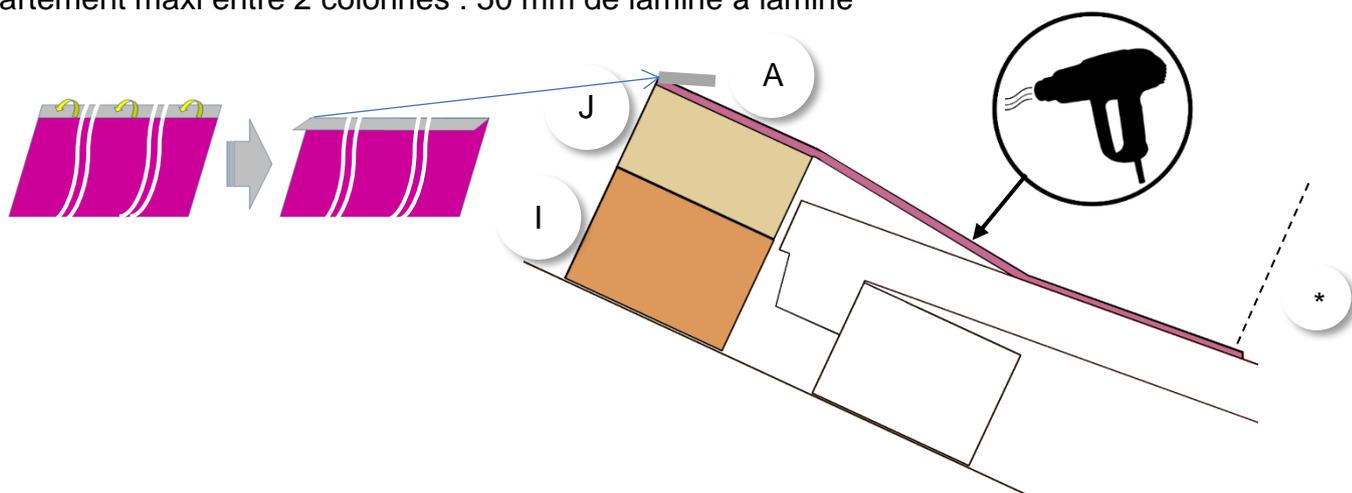









Présenter la ligne du bas du champ photovoltaïque sur la toiture, positionner les produits de couverture à chaque extrémité puis, repérer la position des crochets d'égout en face des encoches à droite et à gauche du châssis. *Larmier aligné aux produits de couverture

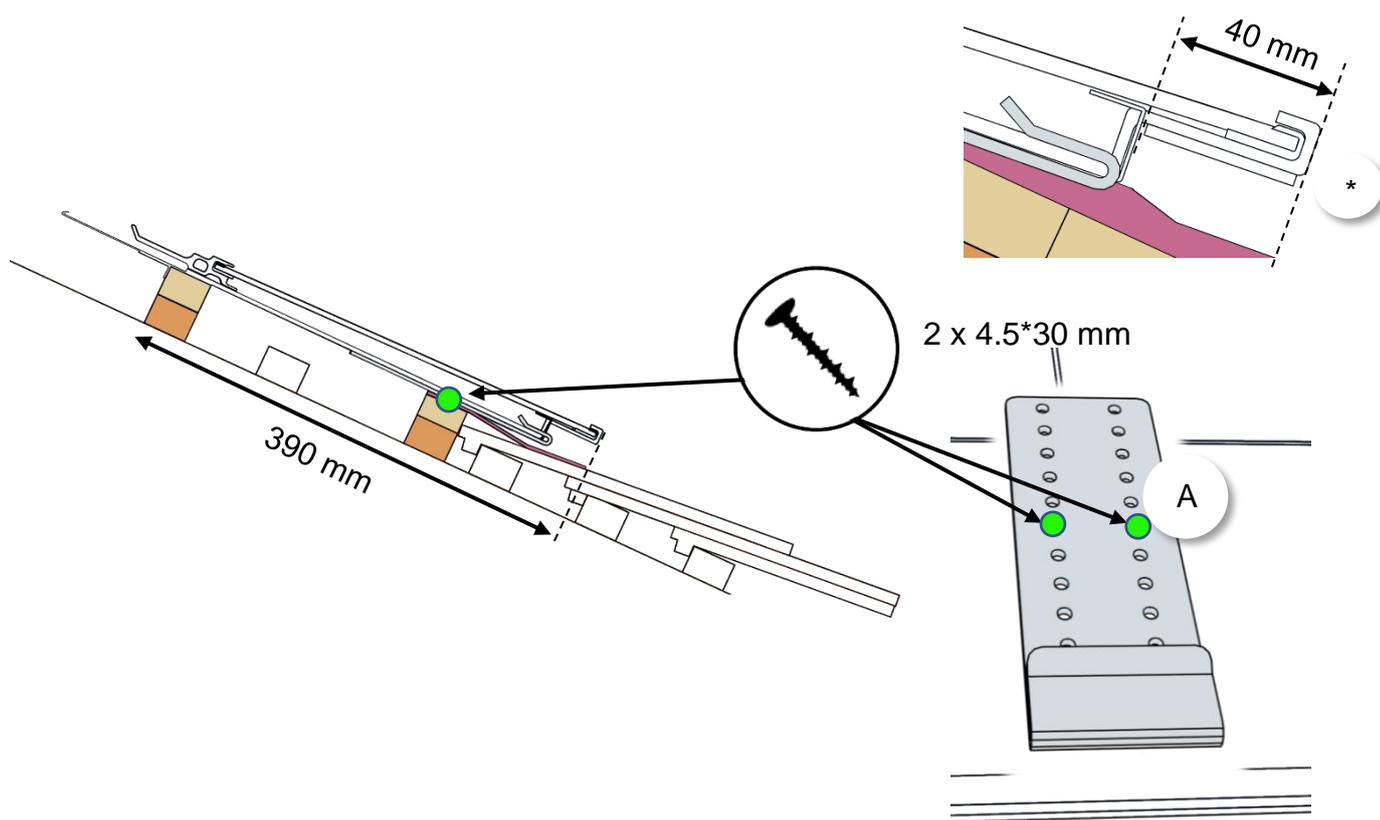






3. POSE DE LA PREMIERE LIGNE TUILE PHOTOVOLTAÏQUE

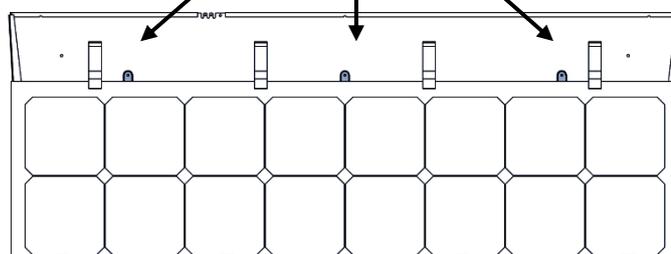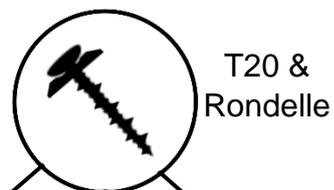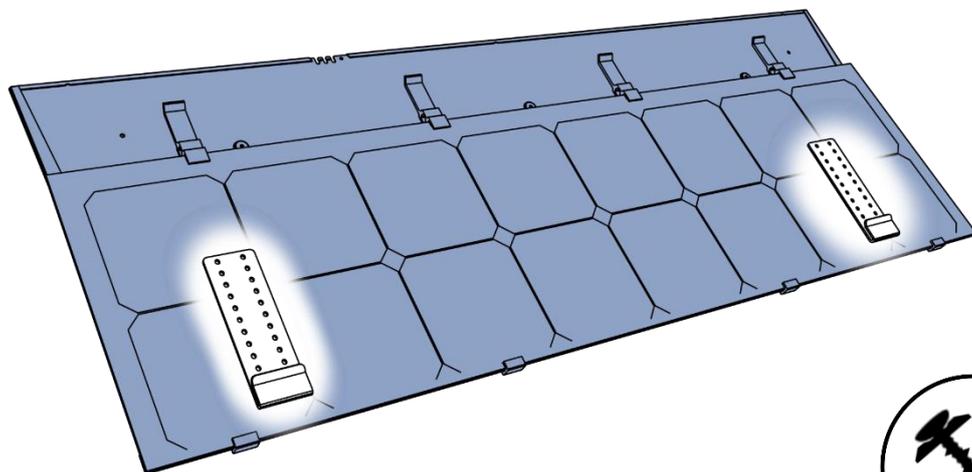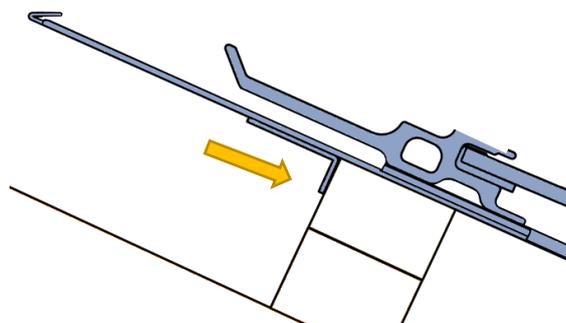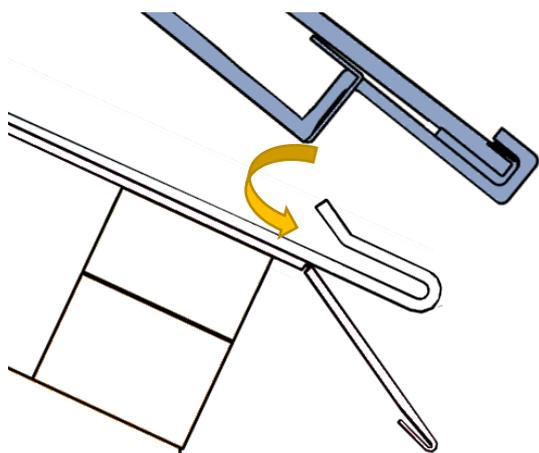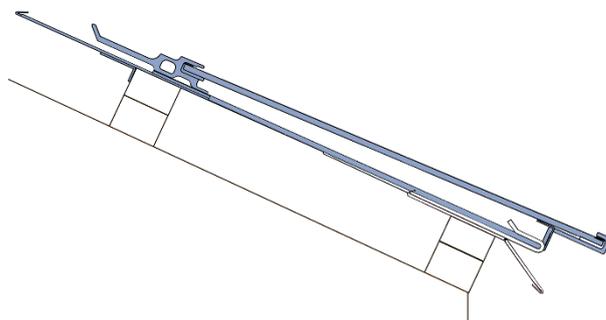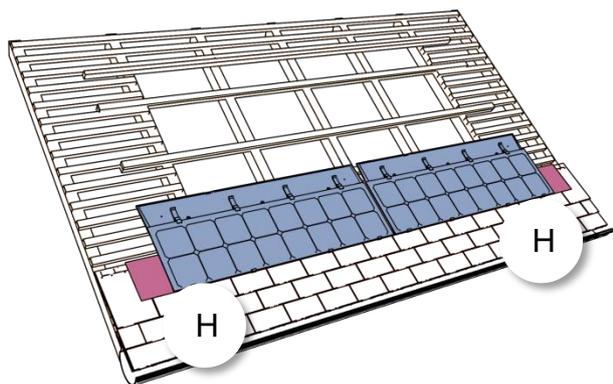

4. AJUSTEMENT DES PREMIERS COULOIRS LATÉRAUX

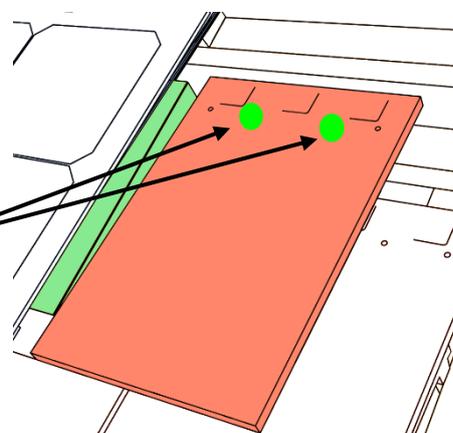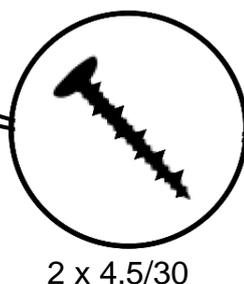
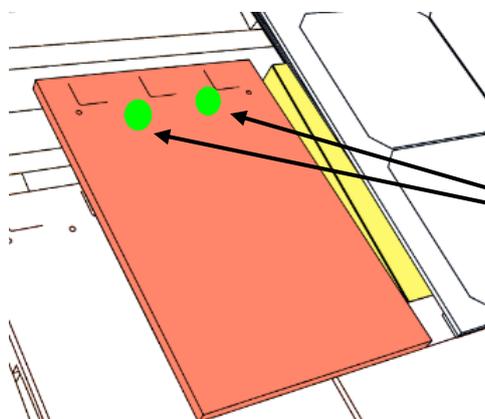
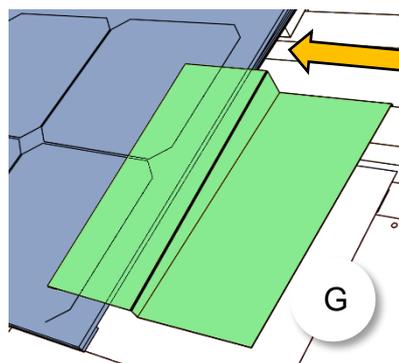
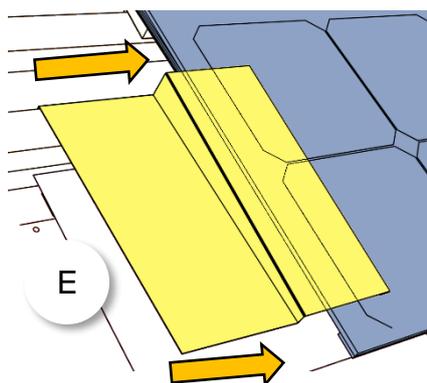
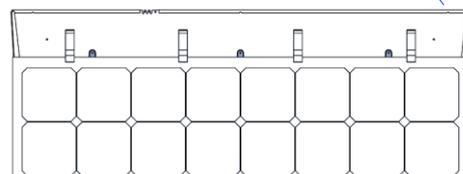
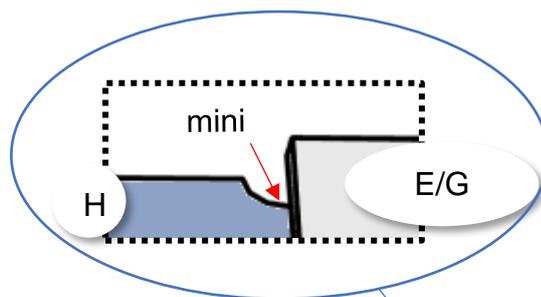
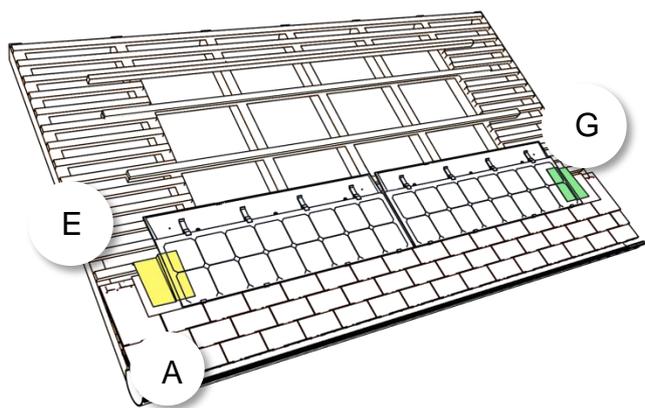


5. POSE DES RALLONGES ELECTRIQUES

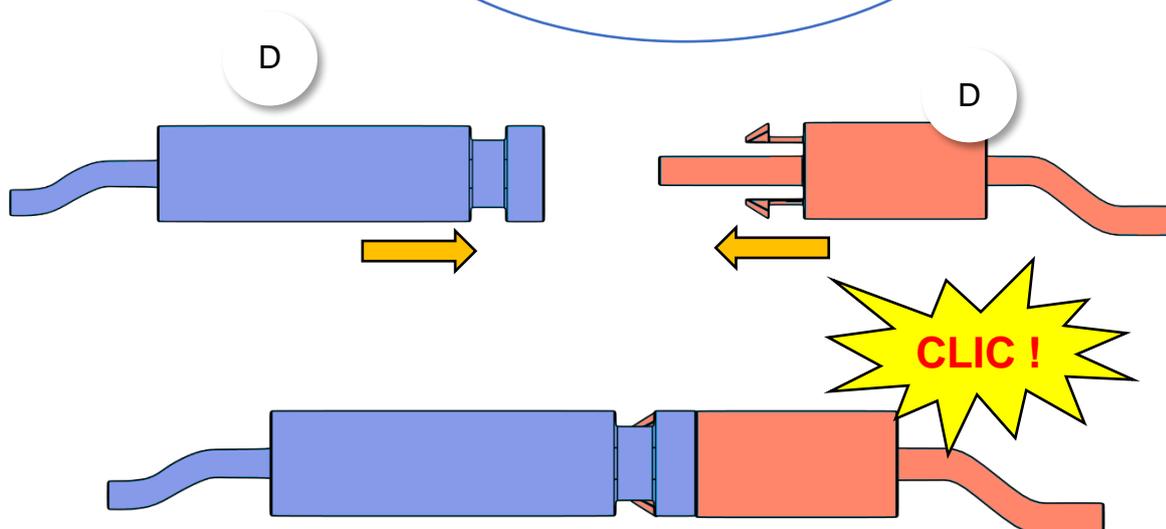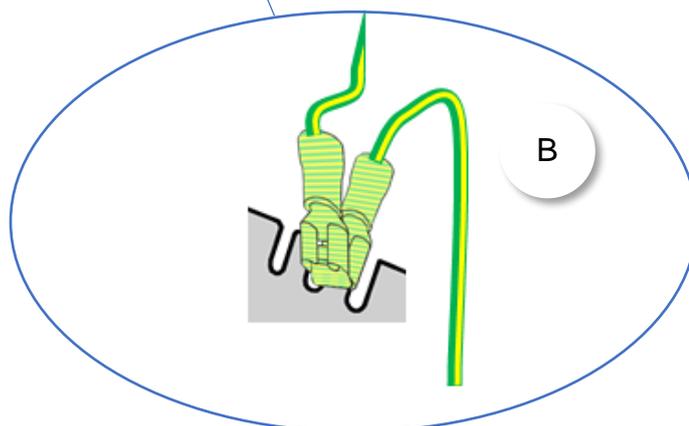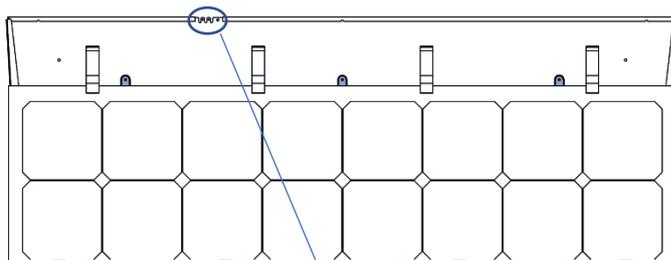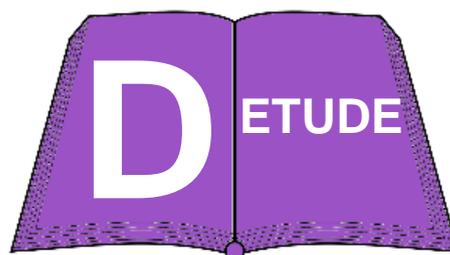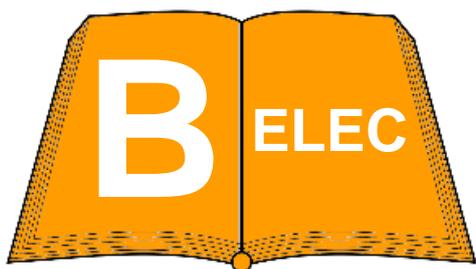


Penser à tirer les rallonges avant de poser la deuxième ligne

6. POSE DES LIGNES SUPPLEMENTAIRES

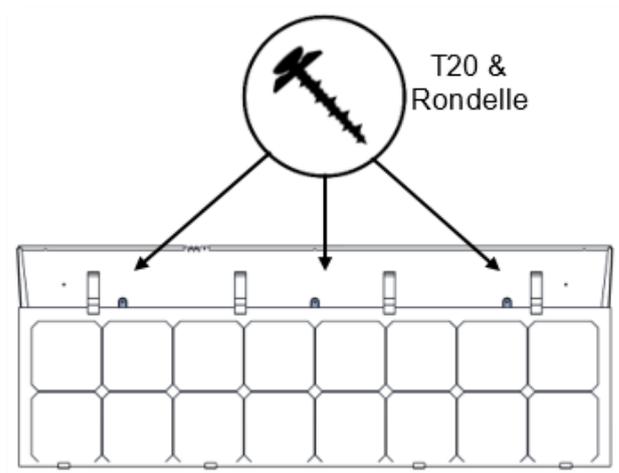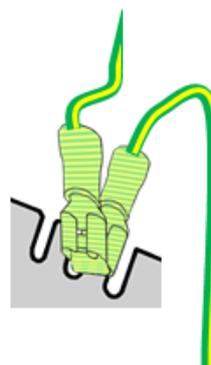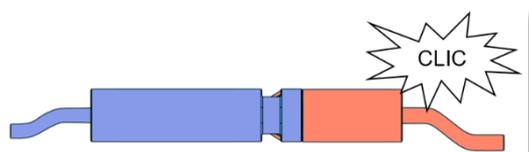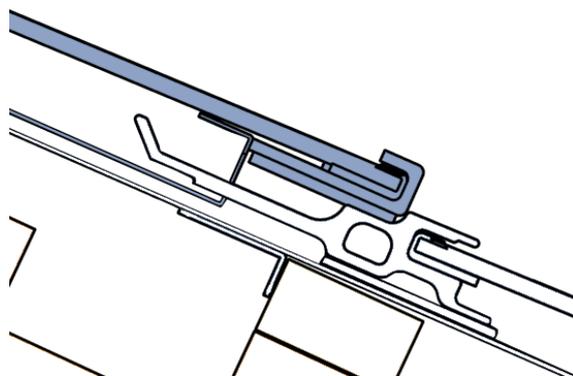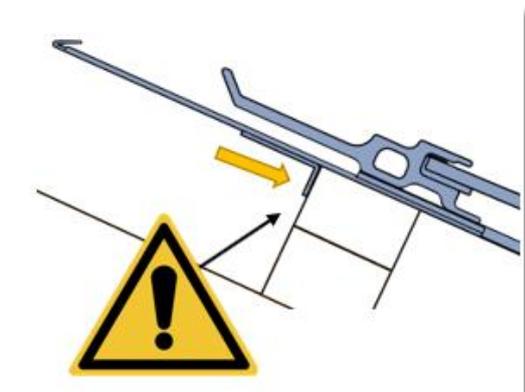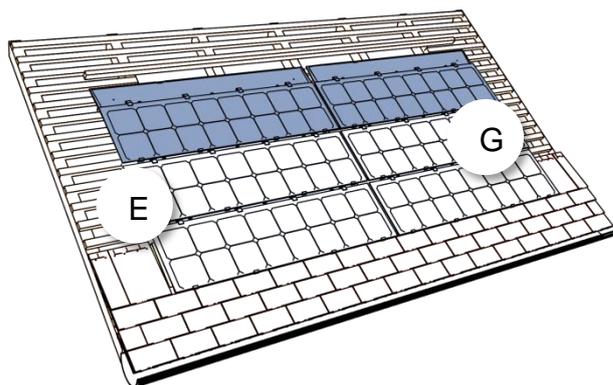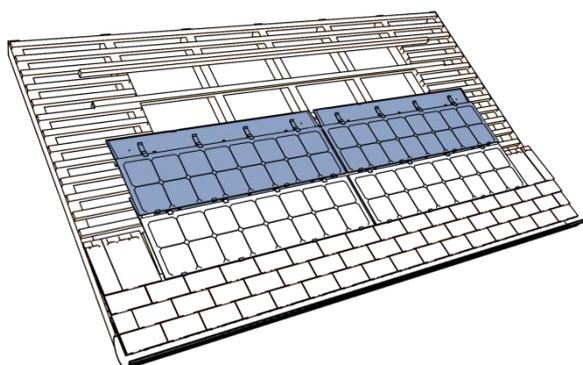


Répéter ces opérations
pour chaque ligne
supplémentaire

7. POSE DES ABERGEMENTS

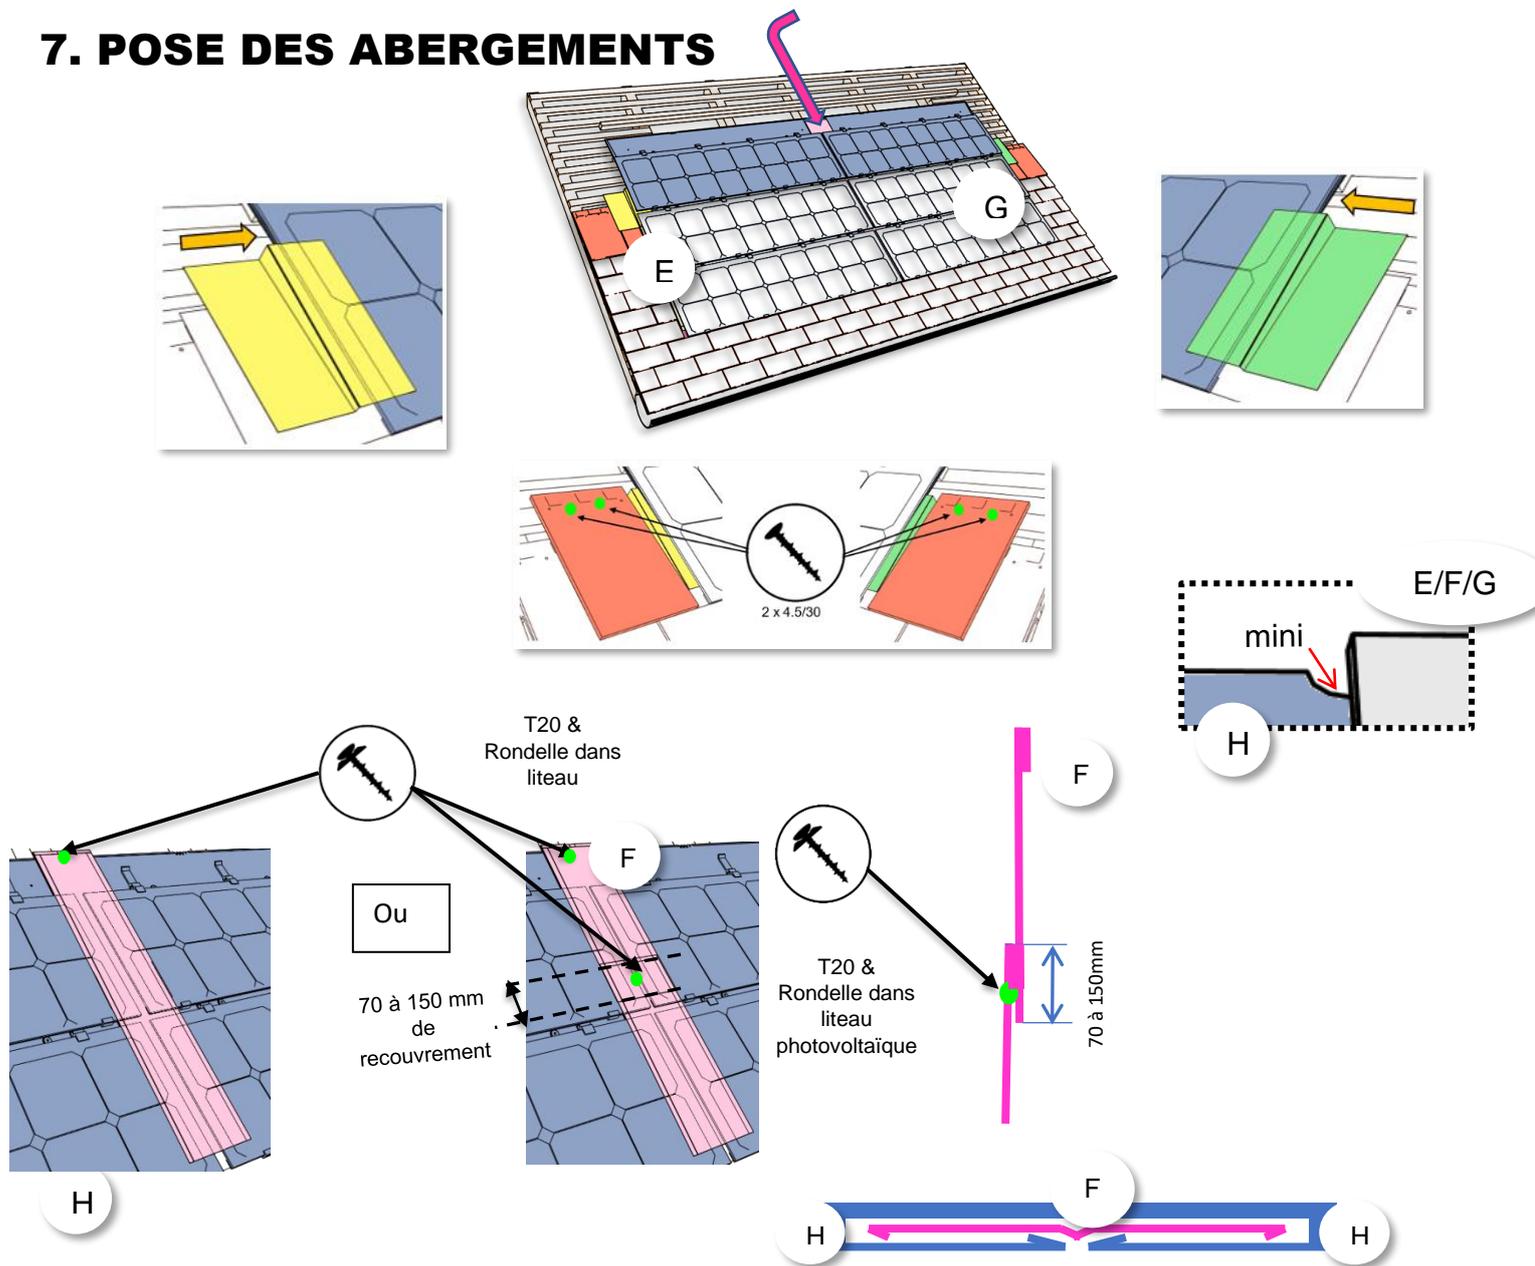


8. NOQUETS HAUTS LATÉRAUX


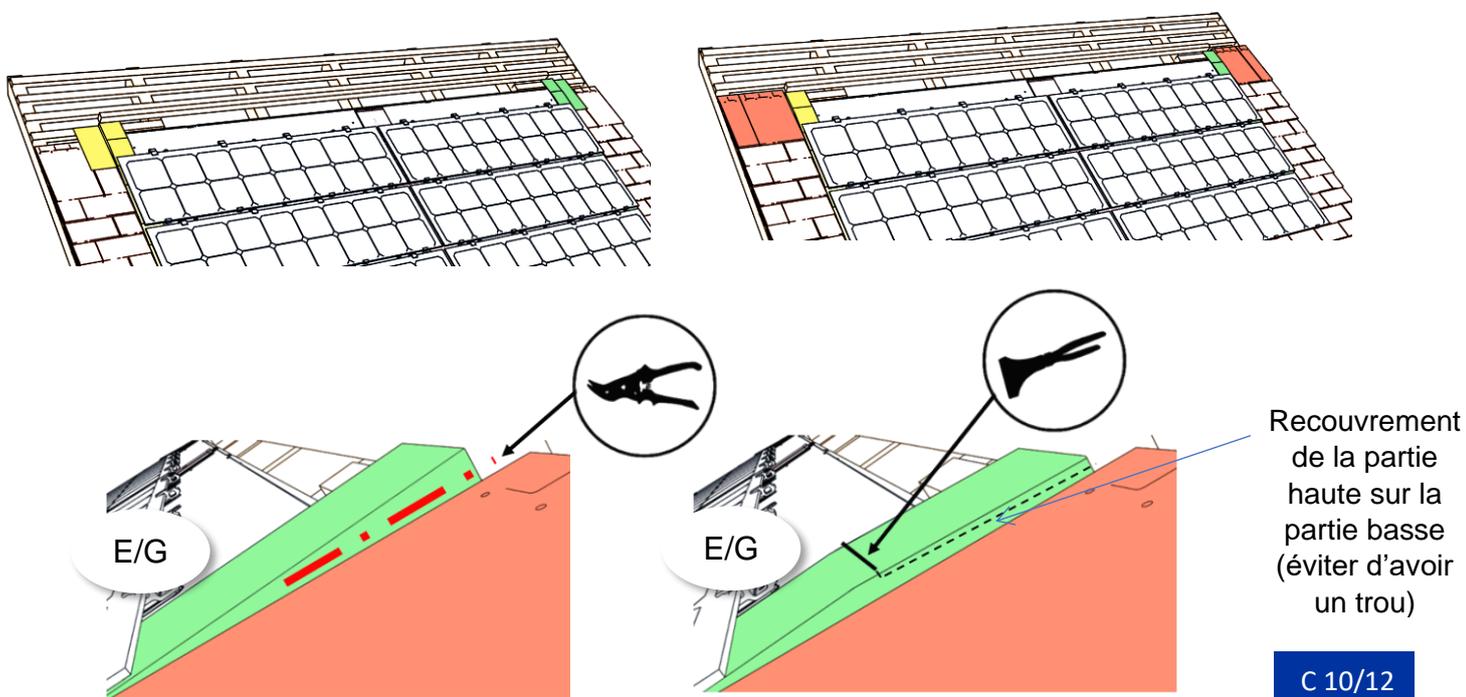


9. POSE DES BAVETTES HAUTES

+ TUILES AU-DESSUS DU CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE

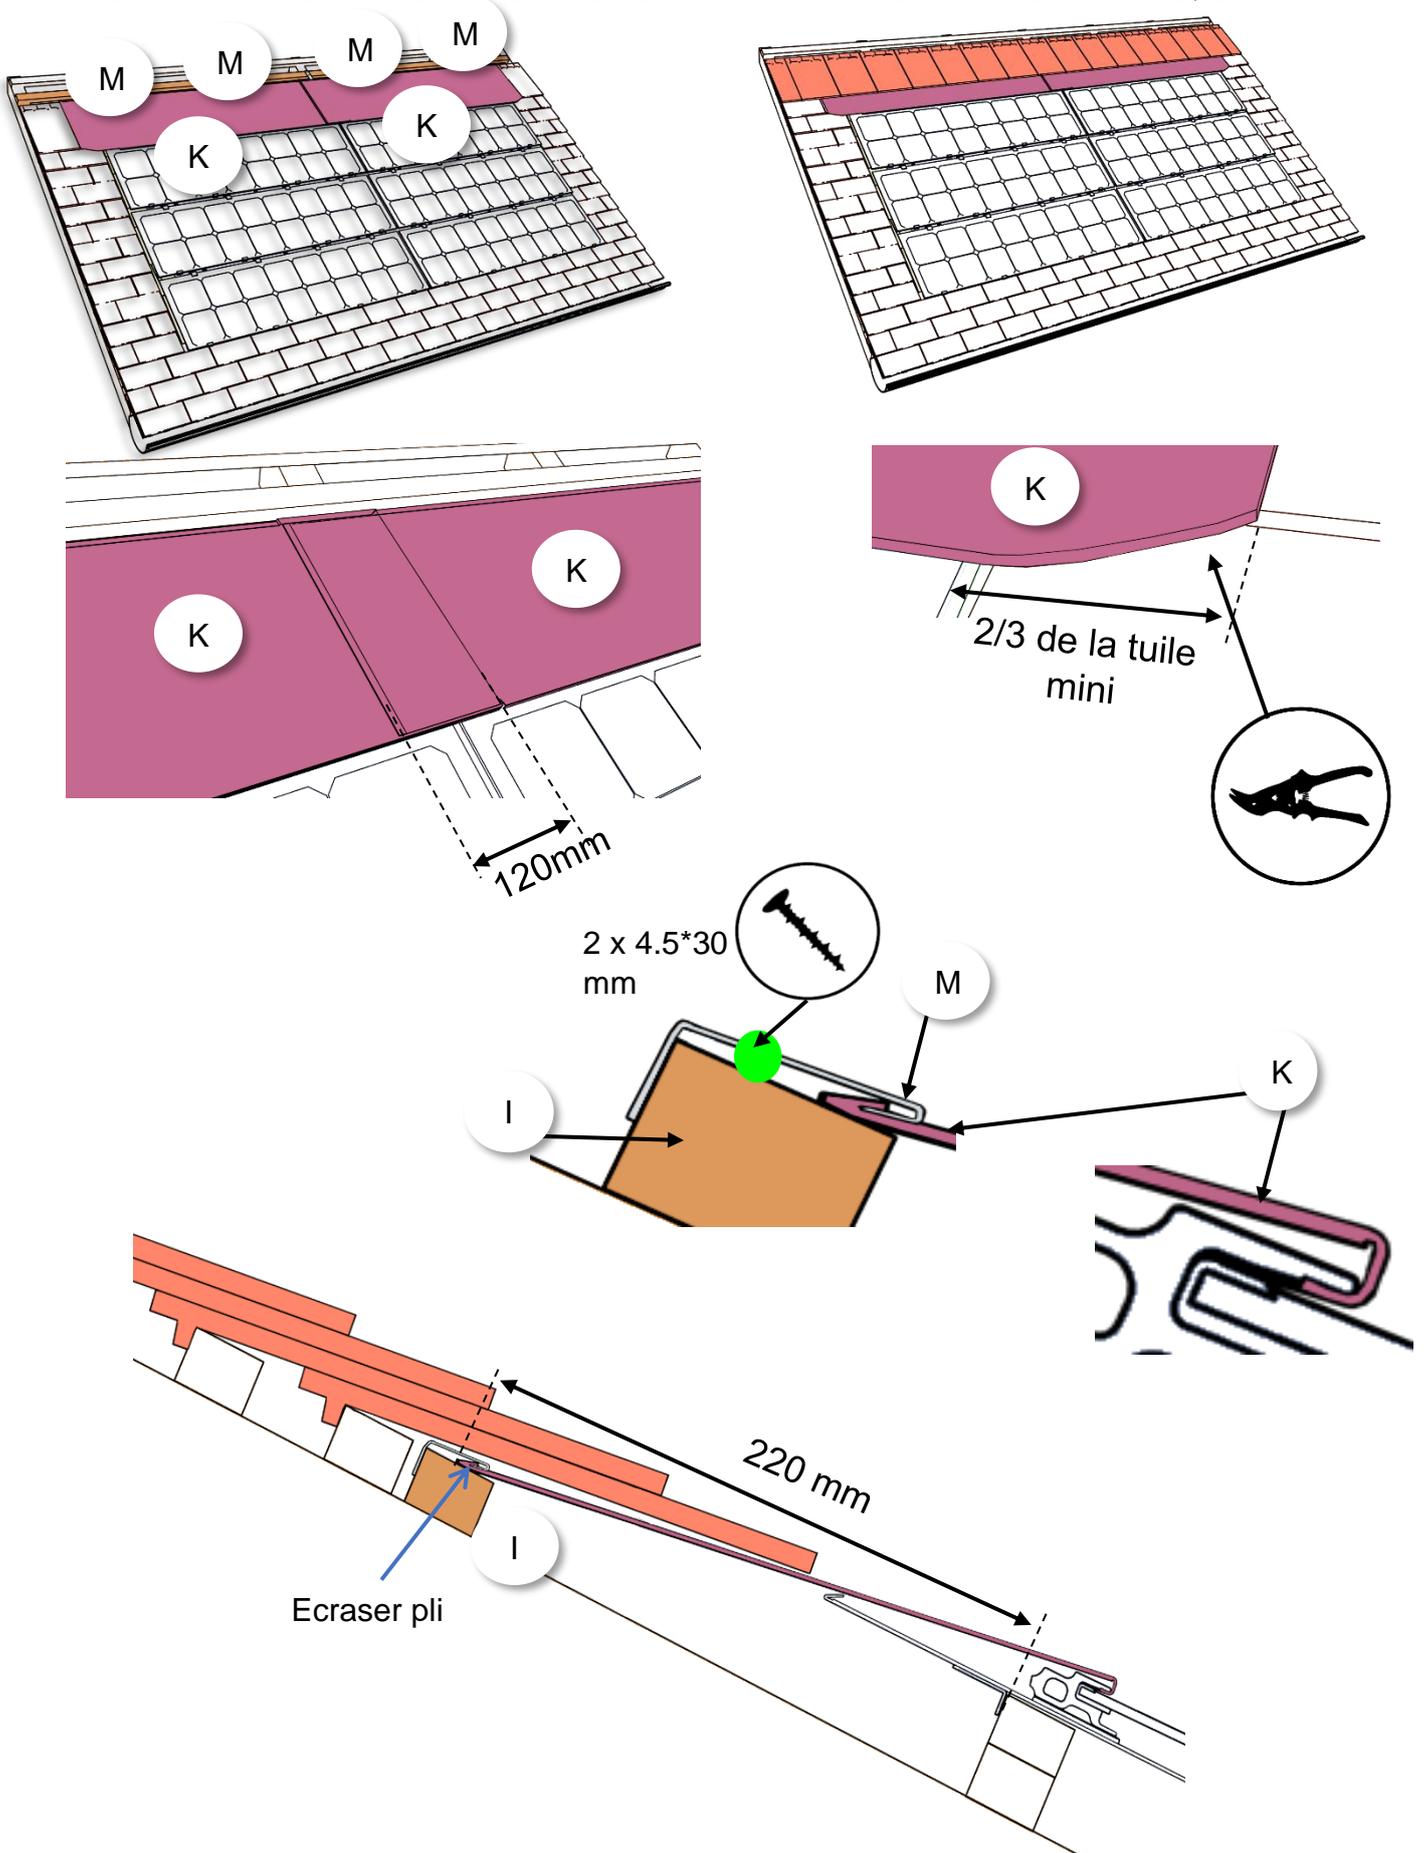

10. FIXATION DES TUILES AUTOUR DU CHAMP PV

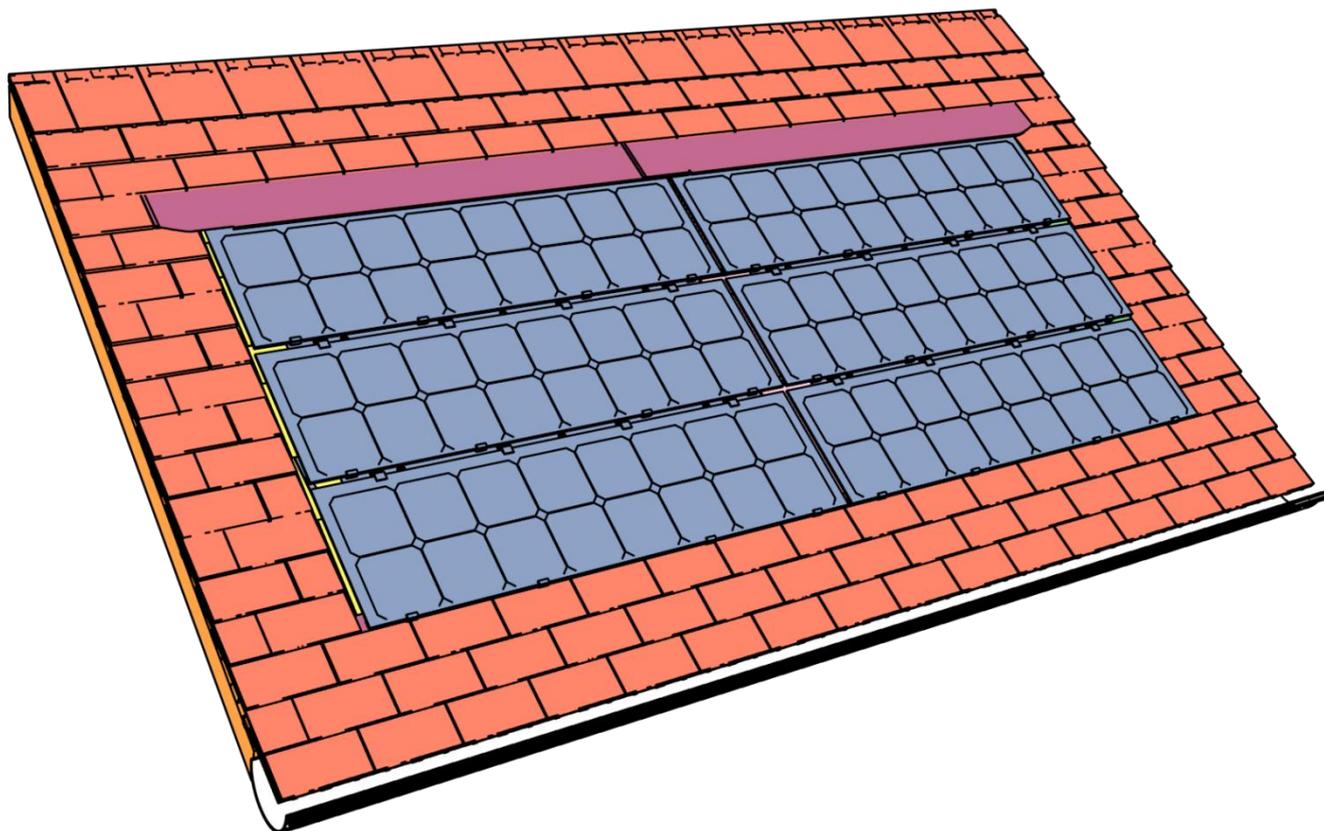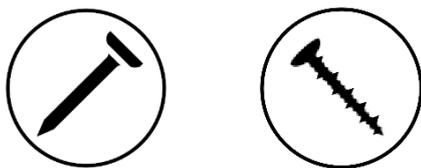

EDILIANS Site d'ARNAS
3, Impasse de Chavanne
69400 ARNAS
Hotline : 0810 148 223
Email : be.solaire@edilians.com

