


Guide de montage rapide

EASY ROOF TOP KIT

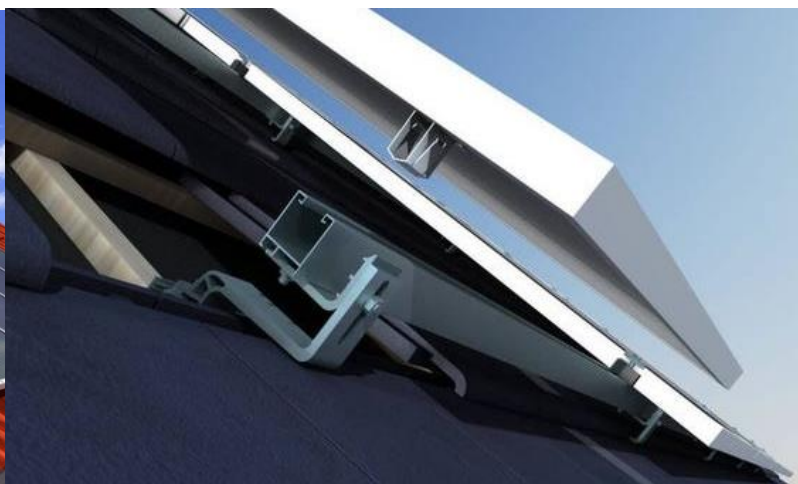

Important :

Si le DTU des éléments de couverture correspondant impose un film de sous toiture, alors celui-ci est obligatoire lors de la mise en place du solaire.


Si les éléments de couverture sont remplacés, alors le film de sous toiture est obligatoire dans tous les cas

Nota : les visuels de ce document sont représentés sans écran pour plus de clarté.

Compatibilités modules : <https://edilians.com/compatibilite-solaire>

Ce document «Guide de montage rapide EASY ROOF TOP » ne remplace en aucun cas la notice de montage EASY ROOF TOP. Toute installation devra être réalisée dans les règles de l'art et dans le respect des préconisations techniques de la dite notice d'installation.

VISUALISATION DES PIECES

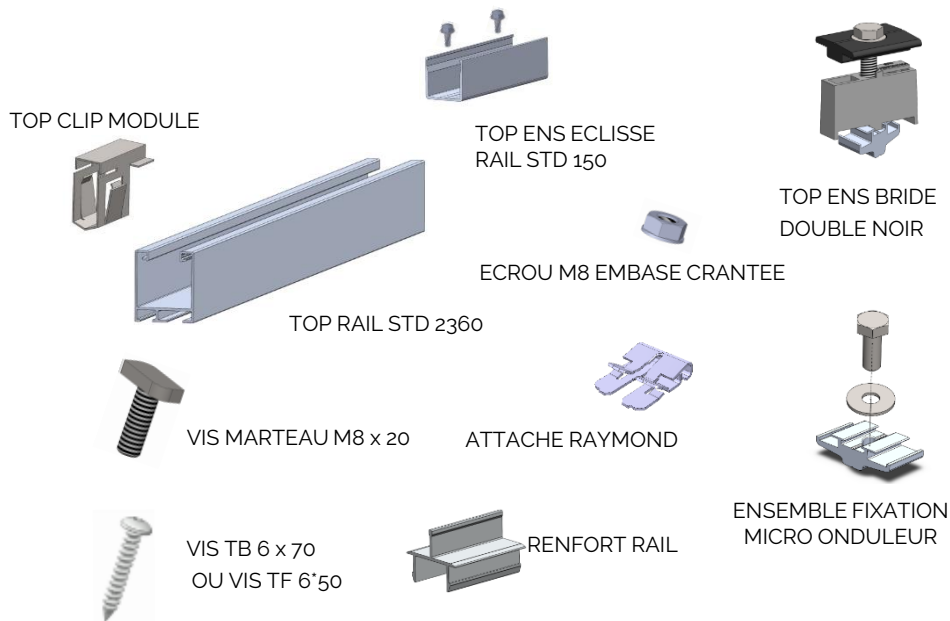


Outillage à prévoir non fourni

Meuleuse d'angle
Disque diamant



Clé plate 13
ou douille 13

CAS 1 : Tuiles mécaniques

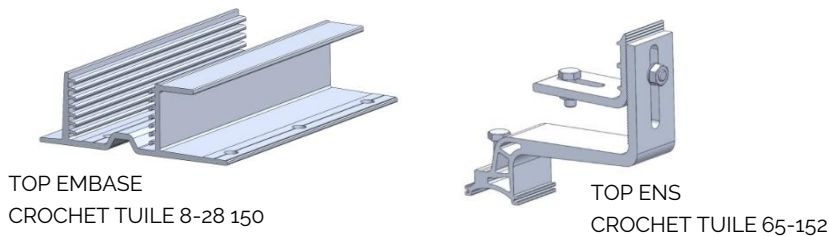


OU

CAS 4 : Ardoises




OU

CAS 2 : Tuiles mécaniques

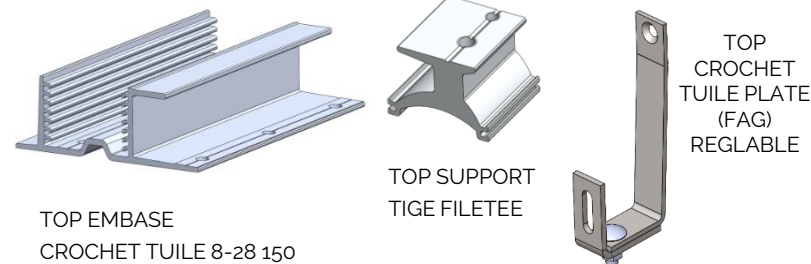


OU


CAS 5 : Tuiles plates DTU 40.23

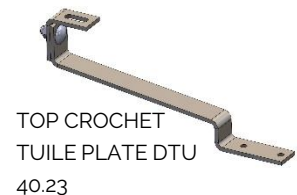

CAS 3 : Tuiles canal

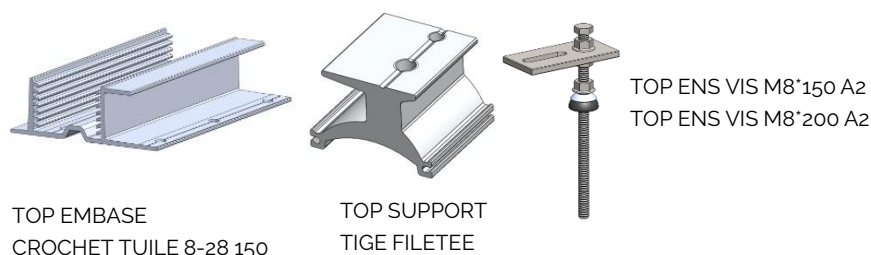

CAS PAYSAGE

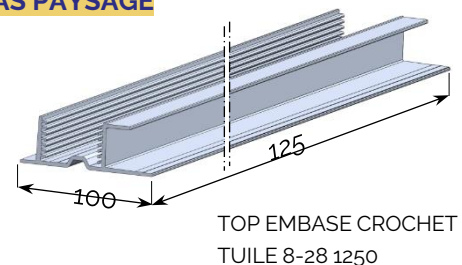

MISE EN PLACE EMBASE (CAS 1, 2 OU 3)

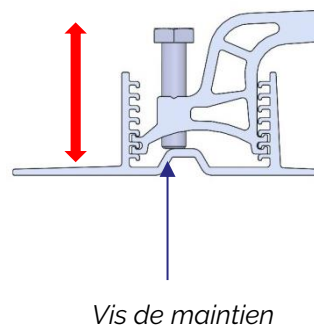
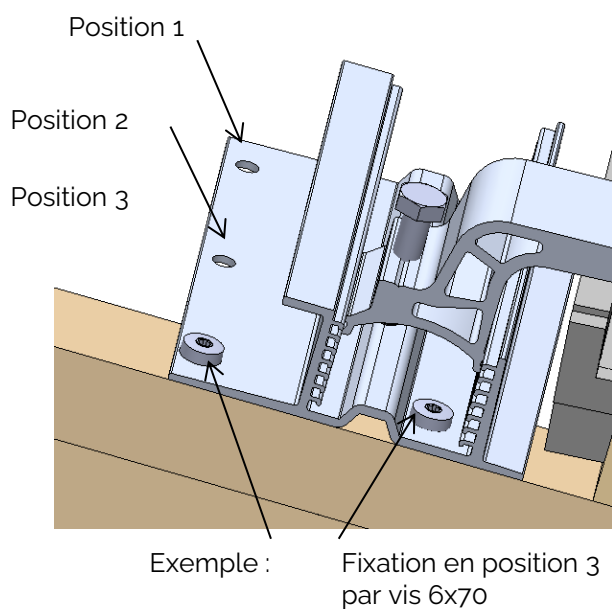


Planche de renforcement OBLIGATOIRE sur fermettes ou lorsque le crochet est installé avec du débord. FACULTATIVE sinon



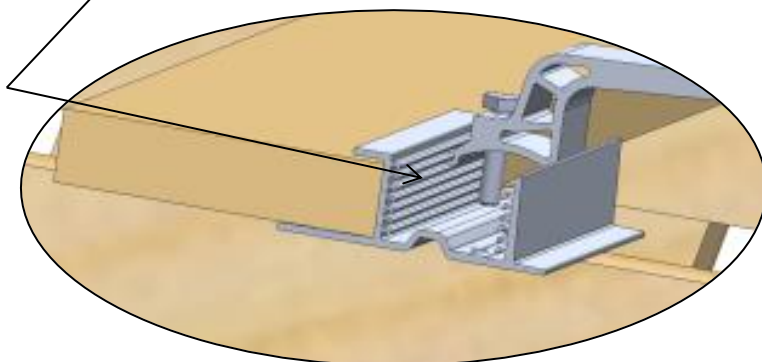


Planche épaisseur 20 à 27 mm.

MONTAGE AVEC TUILES MECANQUES (CAS 1 OU 2)

Configuration pour toiture avec tuiles à emboîtement à PUREAU PLAT

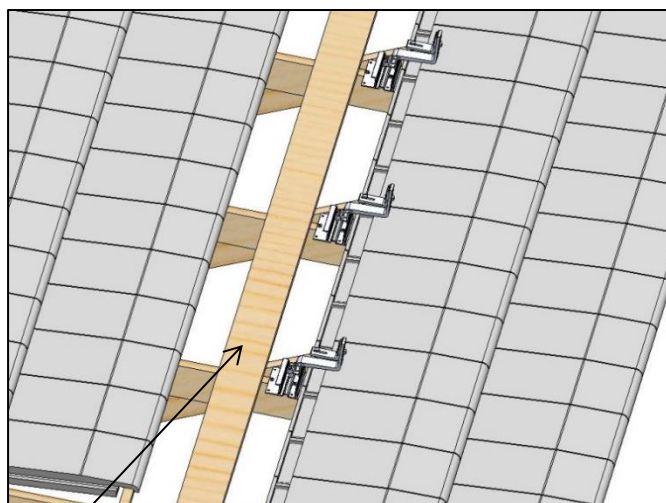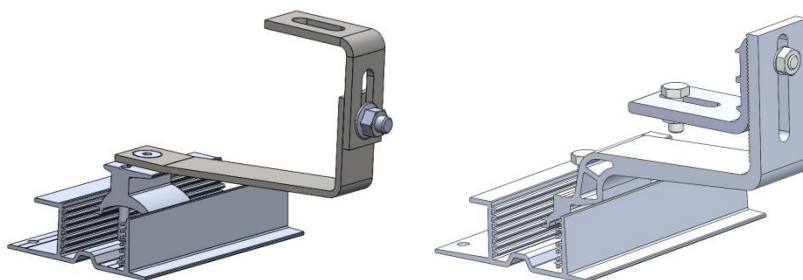


Configuration pour toiture avec tuiles GALBÉES




1

Si BESOIN : Tourner l'équerre crochet et le boulon de fixation du rail de 180°.


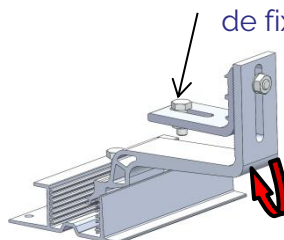


2



Visser

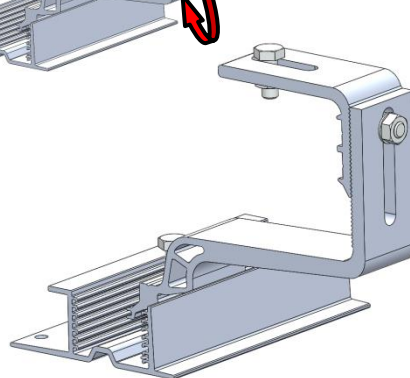


RETOUCHES DES TUILE ET MISE EN PLACE CROCHETS

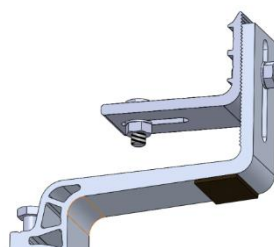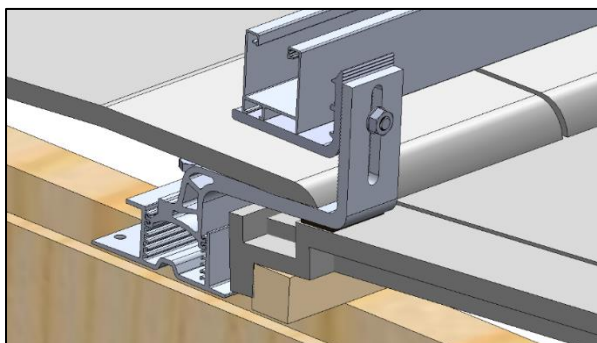

Joint d'étanchéité
largeur 40 mm. Non
fourni.



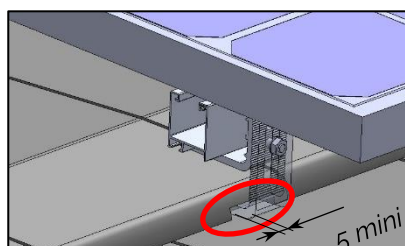
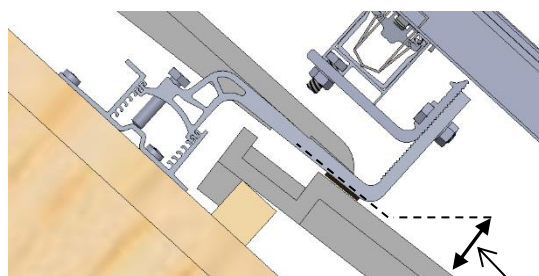


5 mini
10 maxi




3 mm mini afin que la
flexion du crochet
n'endommage pas la tuile
sous-jacente

MONTAGE AVEC TUILES CANAL (CAS 3)

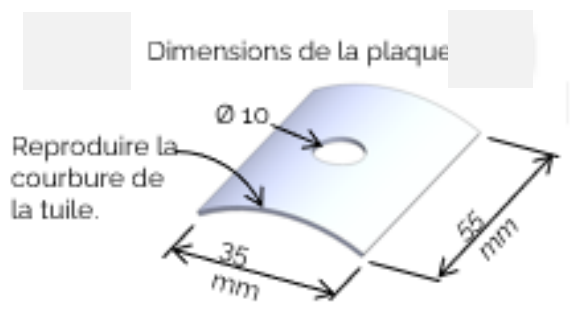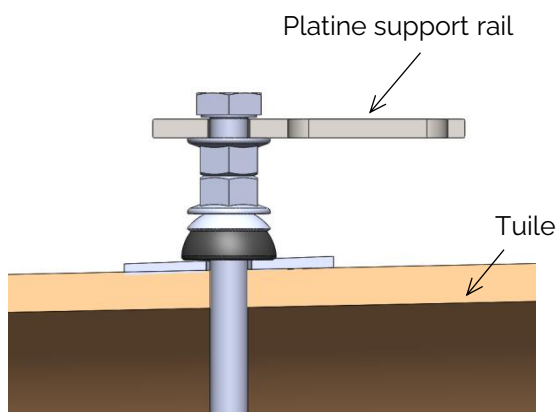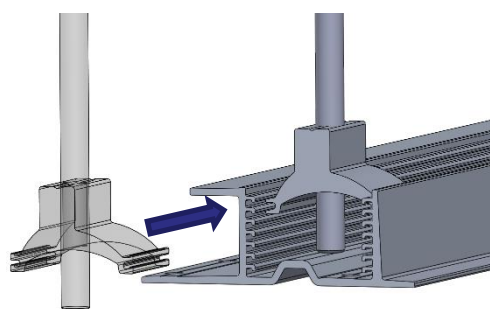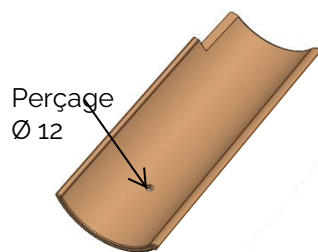


MONTAGE AVEC ARDOISE (CAS 4)


Installation du crochet : cas volige ou liteaux

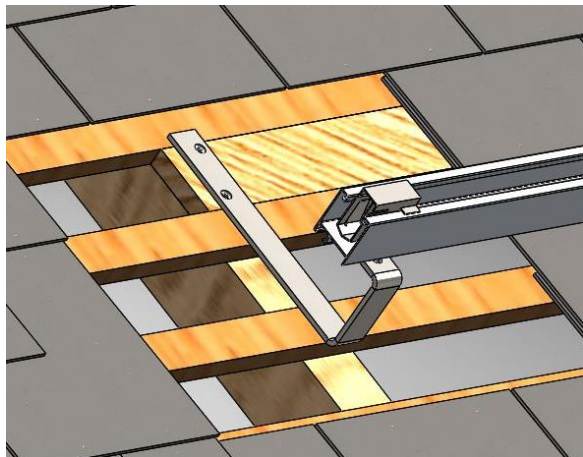


Insertion d'une planche entre les liteaux

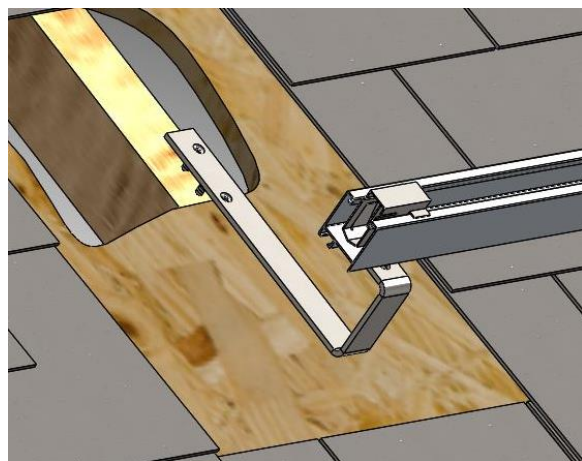

Vissage du crochet sur la partie structurante de la charpente


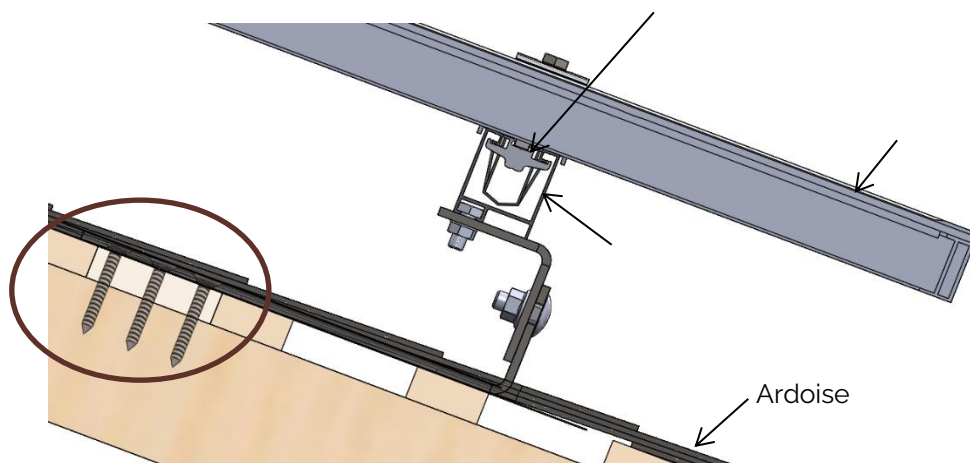


MISE EN PLACE DES ARDOISES AUTOUR DU CROCHET (CAS 4)

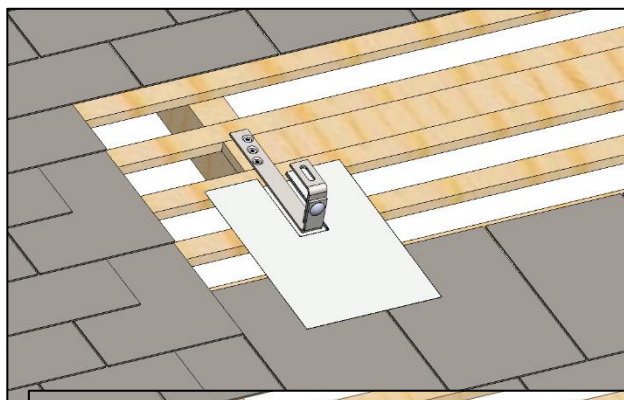

Pose de la première feuille de plomb (Dimensions équivalentes à celles de l'ardoise).

Façonner la feuille de plomb inférieure afin de couvrir les ardoises situées en dessous du crochet sur une hauteur équivalente à $2 \times R$. (Voir données constructeur)

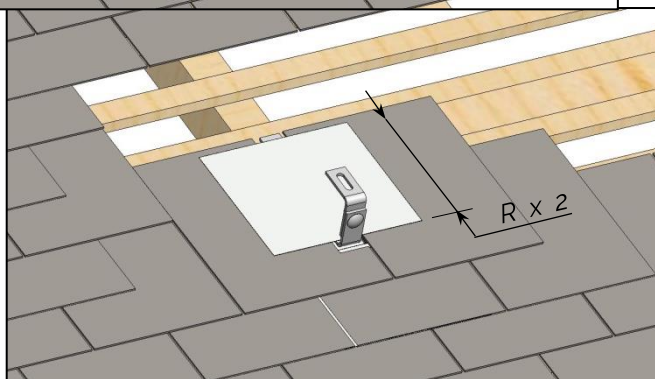
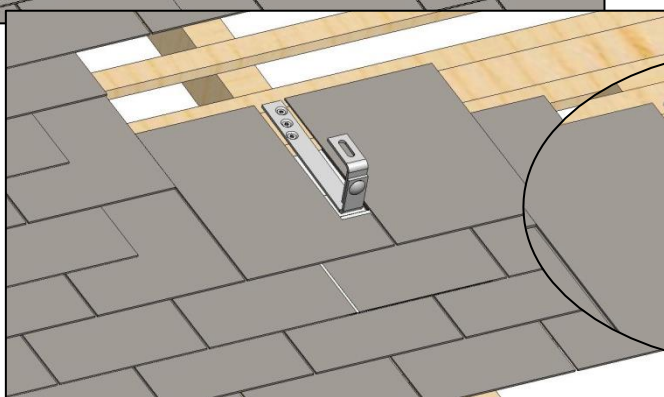


Pose de la seconde feuille de plomb.

La feuille de plomb supérieure doit couvrir les ardoises situées en dessus du crochet sur une hauteur équivalente à $2 \times R$. (Voir données constructeur)


CAS 5 : MONTAGE AVEC TUILES PLATES A RECOUVREMENT (DTU 40.23)

TOP CROCHET TUILE PLATE REGLABLE

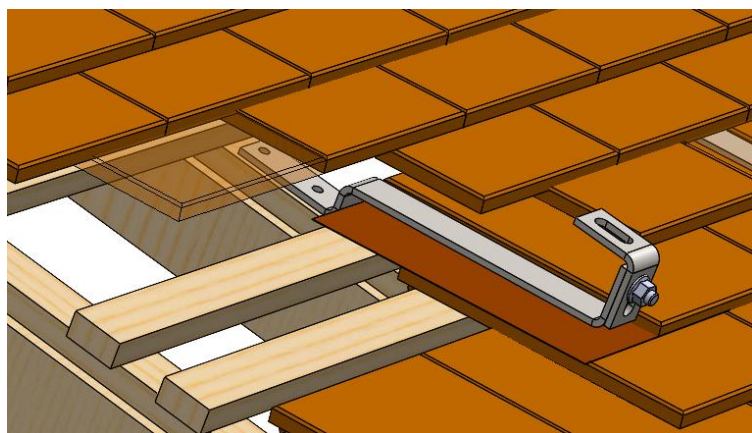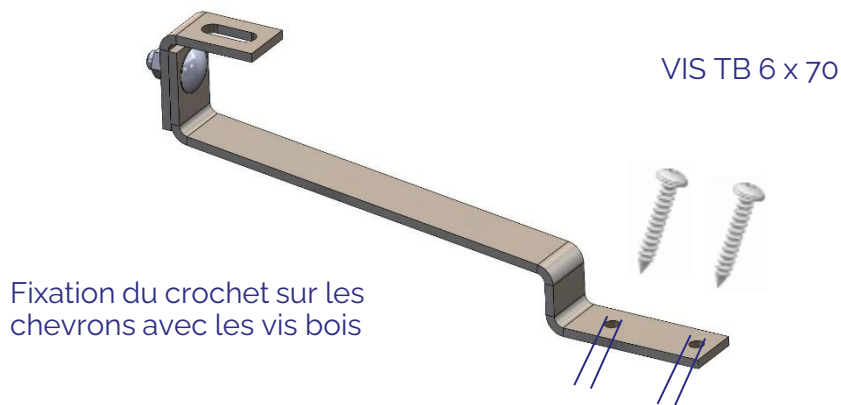

Enlever une tuile pour la mise en place du crochet.

Utiliser une feuille de plomb sous le crochet pour assurer l'étanchéité.


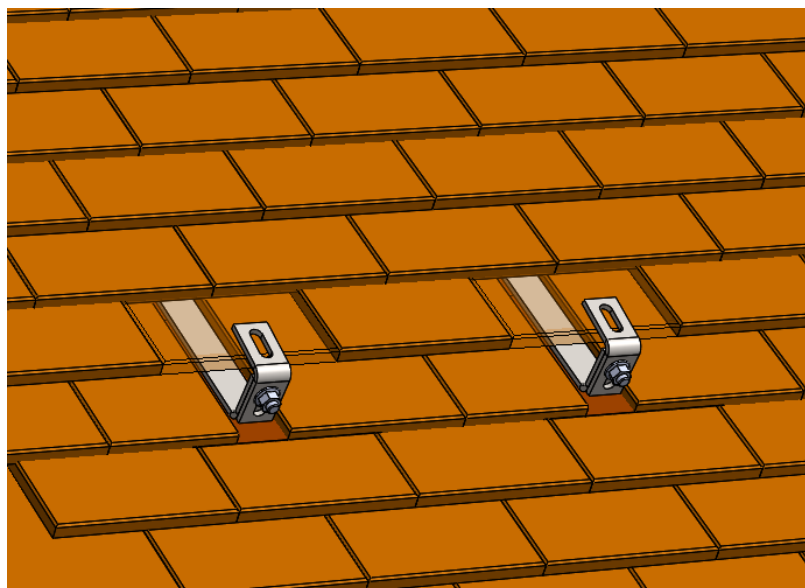


Repositionner les tuiles de part et d'autre des crochets.


Couper les tuiles dans le sens du rampant lorsque cela est nécessaire.

MISE EN PLACE DU RAIL (TOUS CAS PORTRAIT)



Insérer la vis
tête marteau

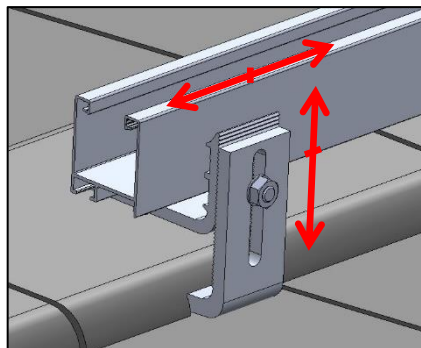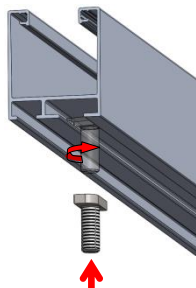

Eclisse rail

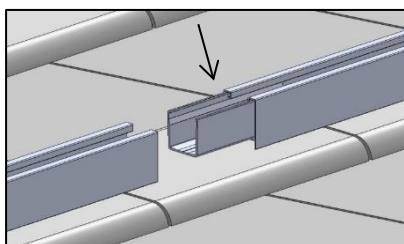


INSTALLATION DES MICROS-ONDULEURS (TOUS CAS)

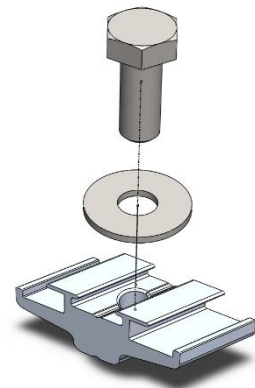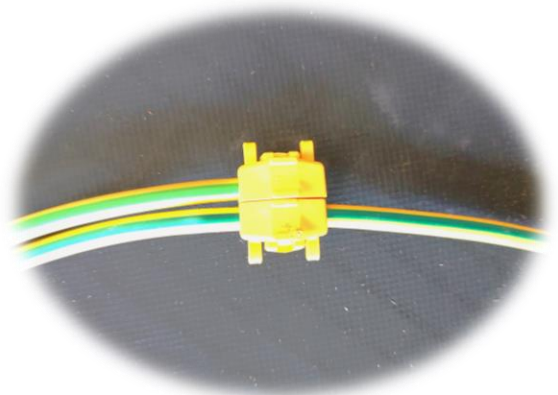

Ensemble fixation micro-onduleur


Attention : penser à enlever l'étiquette du micro-onduleur et la coller sur le plan

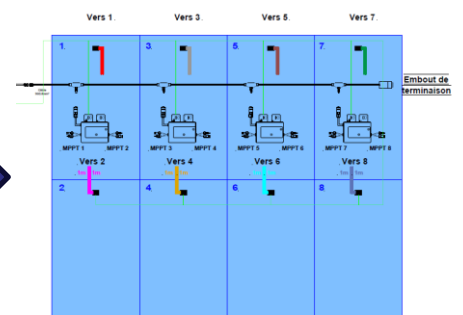

INSTALLATION DES MODULES (TOUS CAS)

Mise à la terre

Insérer le câble de terre dans l'attache ci-contre

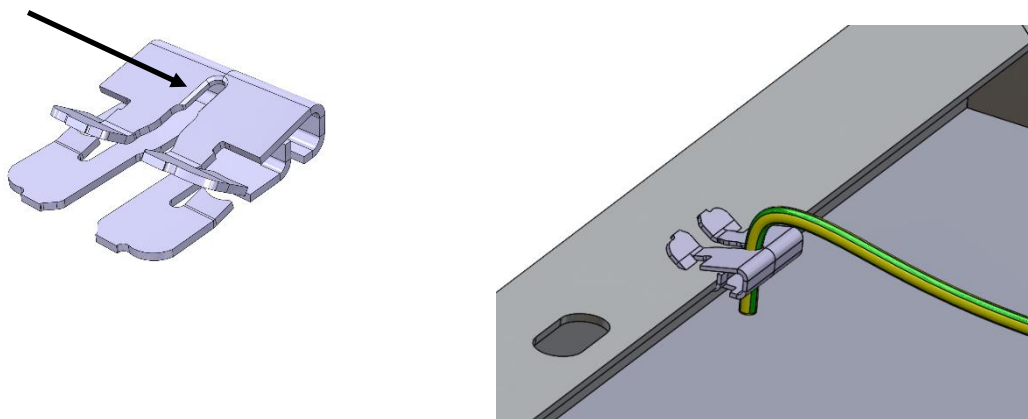


Insérer l'attache sur le retour de cadre du module


Fixation




Top Clip Module en
Extrémité de Champ
uniquement

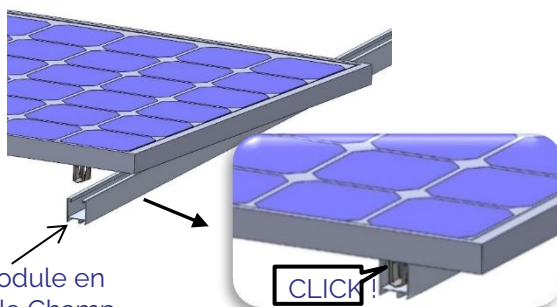


Ensemble
bride
double

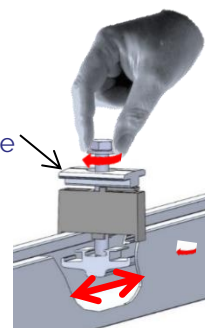

Rail


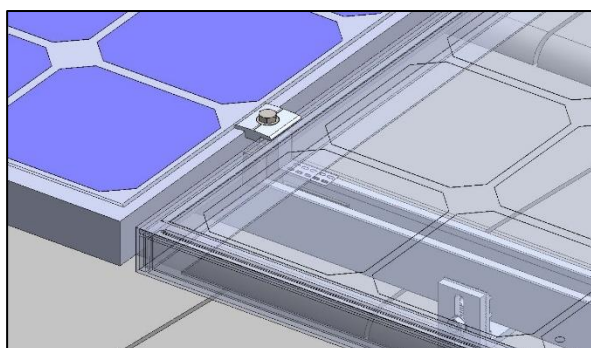


Couple de
serrage 17,4
Nm.

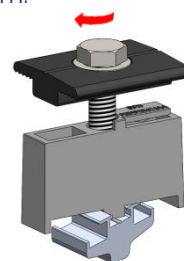

ANNEXE POUR INSTALLATION EN PAYSAGE

Pour les CAS 1, 2 et 3 utiliser l'embase 1250 mm

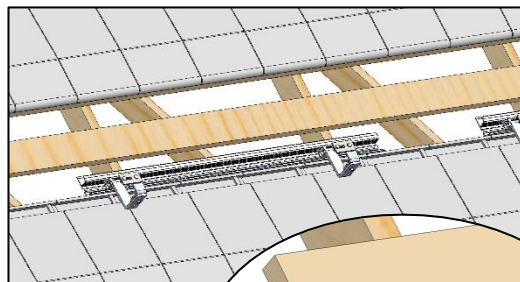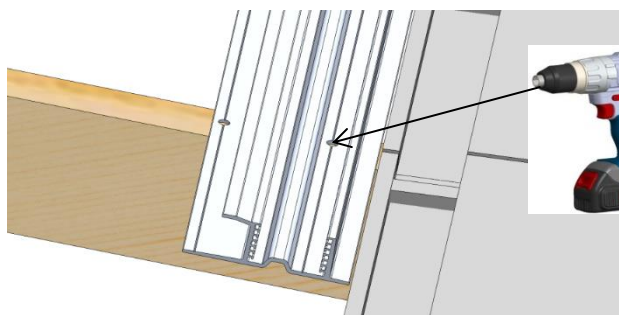

Percer les embases au droit des fermettes ou chevrons avec un foret Ø 7 mm

Insérer une planche support d'épaisseur 20 à 27 mm dans l'Embase Crochet

Mise en place des rails verticalement

