


EASY ROOF INTEGRATION

GUIDE DE MONTAGE RAPIDE

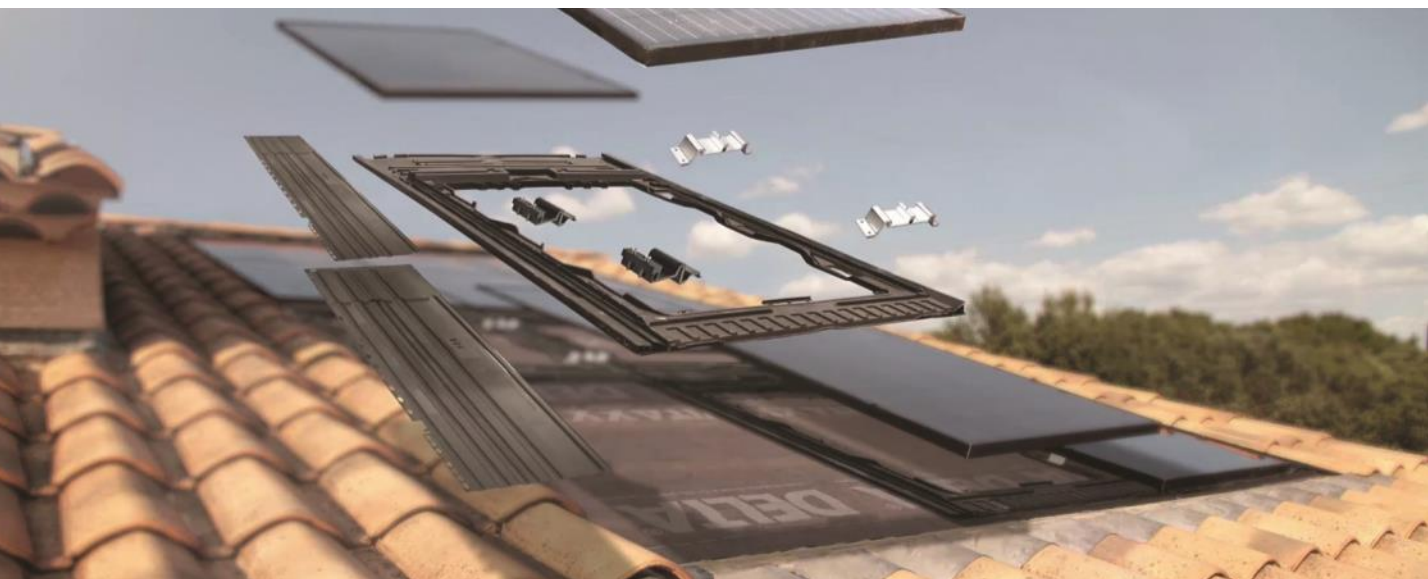


La mise en place d'un écran de sous toiture est obligatoire.
Nota : les visuels de ce document sont représentés sans écran pour plus de clarté.

Compatibilités modules : <https://edilians.com/compatibilite-solaire>




Ce document «Guide de montage rapide EASY ROOF INTEGRATION » ne remplace en aucun cas la notice de montage EASY ROOF INTEGRATION. Toute installation devra être réalisée dans les règles de l'art et dans le respect des préconisations techniques de la dite notice d'installation.


Représentation des pièces

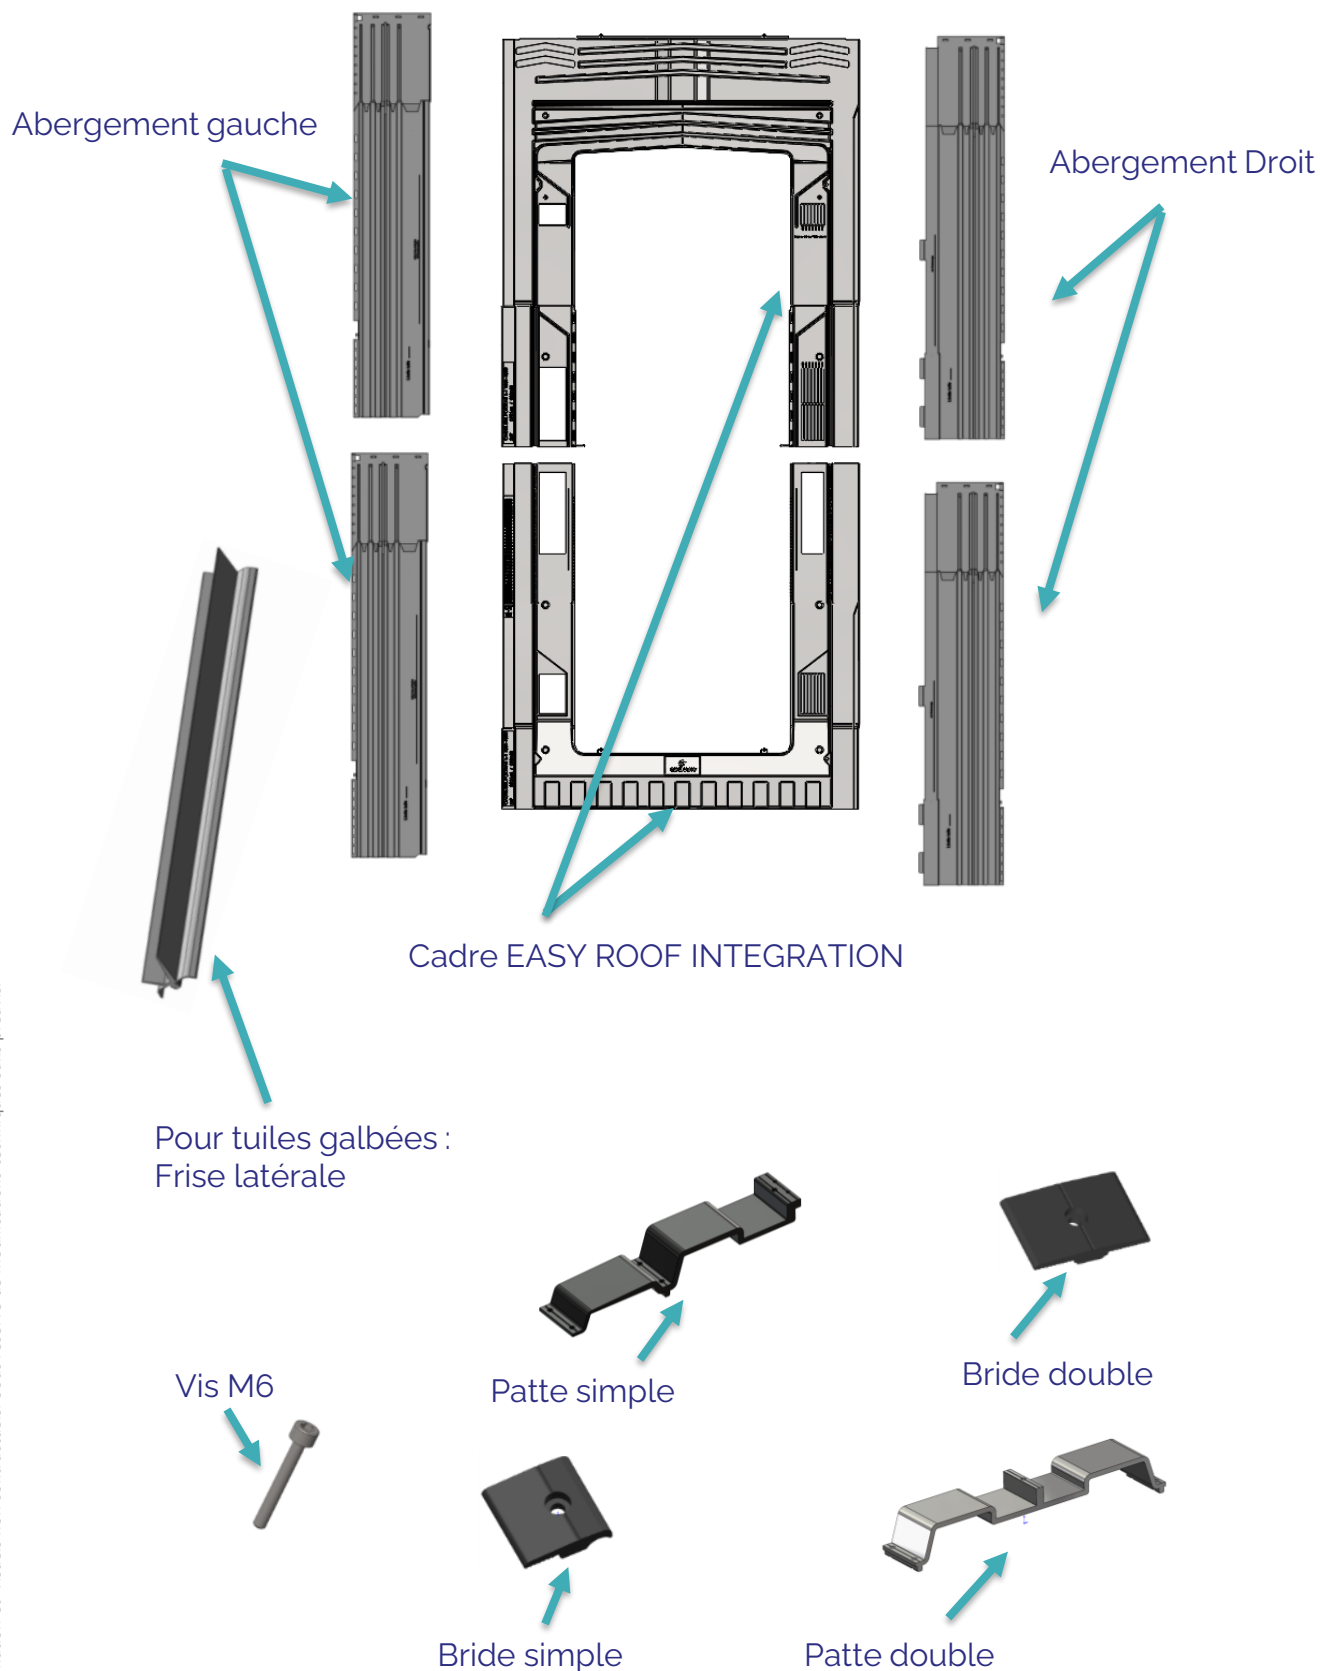

1. Encombrement du champ

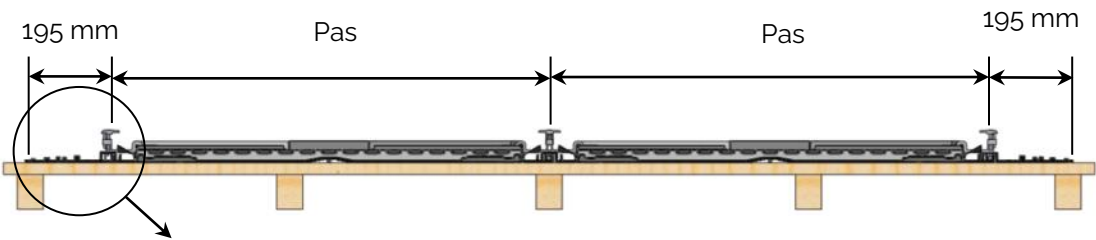


Largeur module	Pas
1031 – 1050 mm	1066 mm
1051 – 1070 mm	1086 mm
1091 – 1110 mm	1126 mm
1131 – 1150 mm	1166 mm

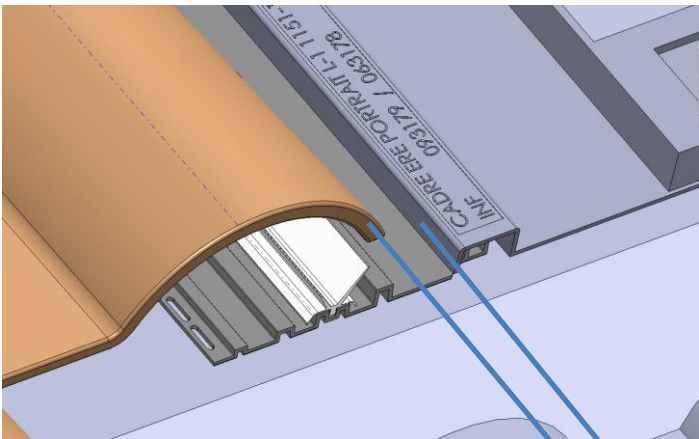



40 mm maximum (marquage
limite tuile)

2 . Pose en plein carré


X : épaisseur de la planche de fixation
Y : épaisseur de la volige

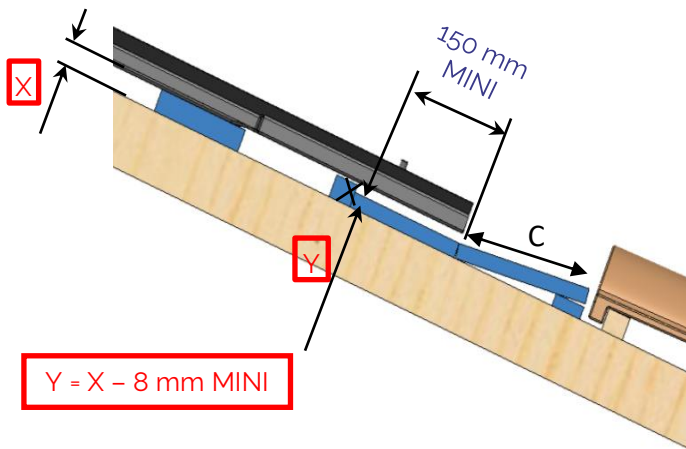


Inclinaison du toit (°)	Inclinaison du toit (%)	Largeur de planche Côte C MINI (mm)
10 à 12	17,5 à 23	250
13 à 16	23 à 30	220
17 à 19	30 à 36	180
20 à 24	36 à 46	150
25 à 50	46 à 119	120

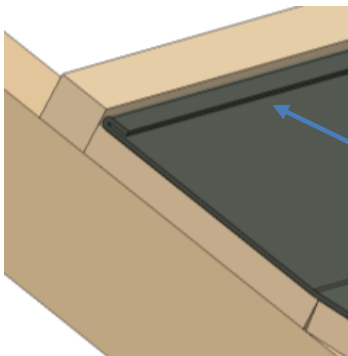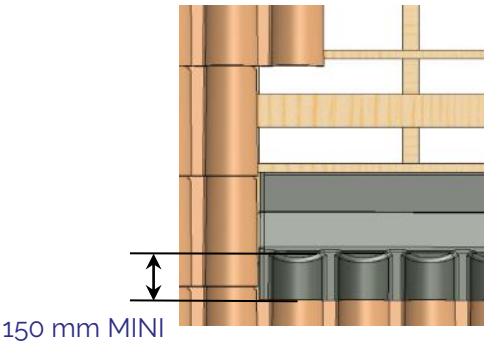


Faire un pli de retour de 10 à 15 mm sur le bord droit, gauche et haut du solin.

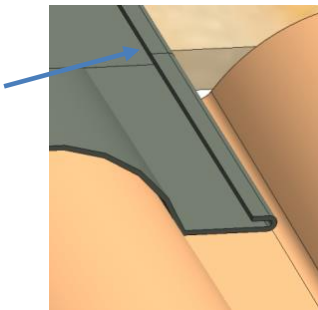


2 bis. Pose à l'égout

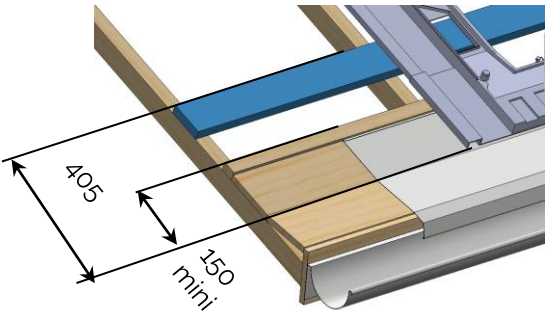

OU

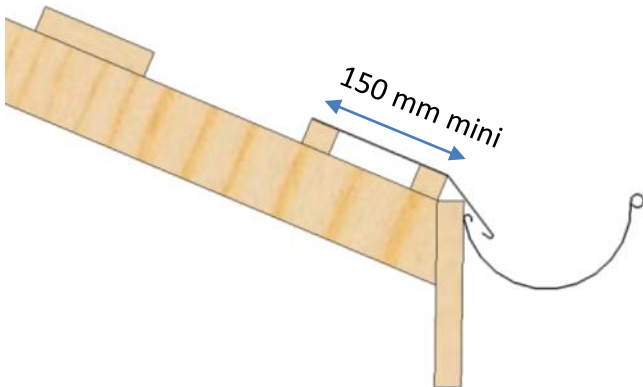


3. Platelage

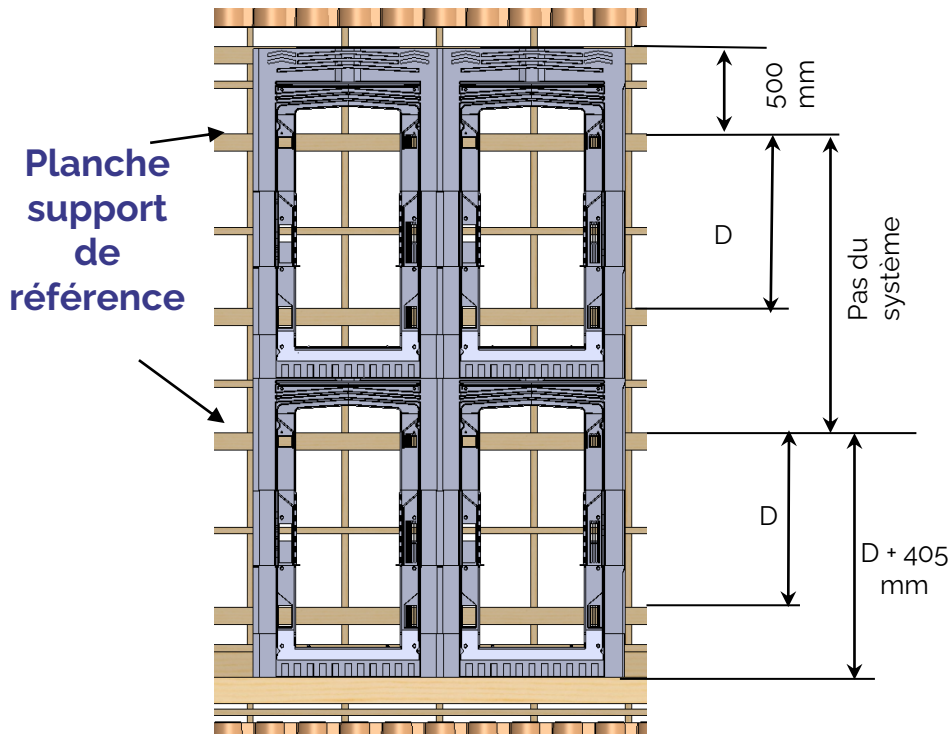


LONGUEUR MODULE (mm)	PAS SYSTÈME P (mm)	D (mm)
1681 - 1710	1715	1000
1711 - 1720	1725	1010
1721 - 1730	1735	1020
1731 - 1740	1745	1030
1741 - 1750	1755	1040
1751 - 1760	1765	1050
1761 - 1770	1775	1060
1771 - 1780	1785	1070
1781 - 1790	1795	1080
1791 - 1800	1805	1090
1801 - 1810	1815	1100
1811 - 1820	1825	1110
1821 - 1830	1835	1120
1831 - 1840	1845	1130
1841 - 1850	1855	1140
1851 - 1860	1865	1150
1861 - 1870	1875	1160
1871 - 1880	1885	1170
1881 - 1890	1895	1180
1891 - 1900	1905	1190
1901 - 1910	1915	1200
1911 - 1920	1925	1210
1921 - 1930	1935	1220
1931 - 1940	1945	1230
1941 - 1950	1955	1240
1951 - 1960	1965	1250
1961 - 1970	1975	1260
1971 - 1980	1985	1270
1981 - 1990	1995	1280
1991 - 2000	2005	1290
2001 - 2010	2015	1300
2011 - 2020	2025	1310

4. Réglage du cadre

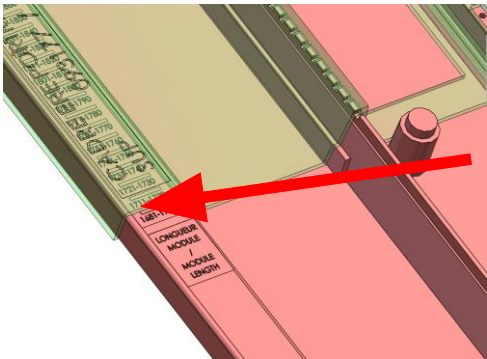


Longueur
du module


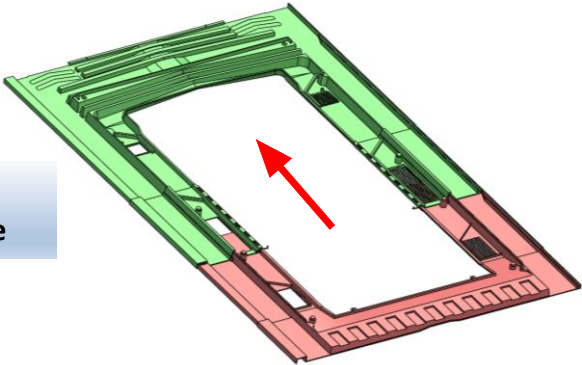


Les cadres coulissent pour s'adapter à la longueur du module : réglage par pas de 10 mm

5. Mise en place des cadres

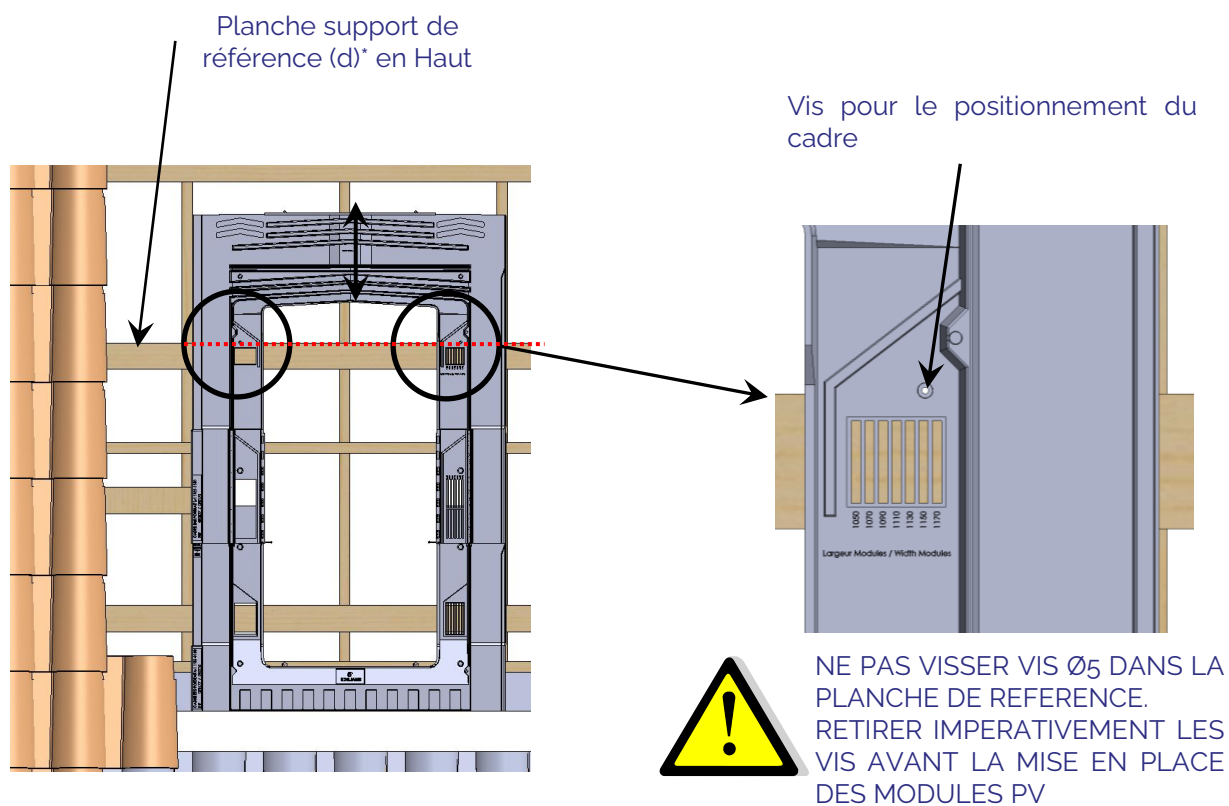


Commencer par le cadre en bas à gauche.

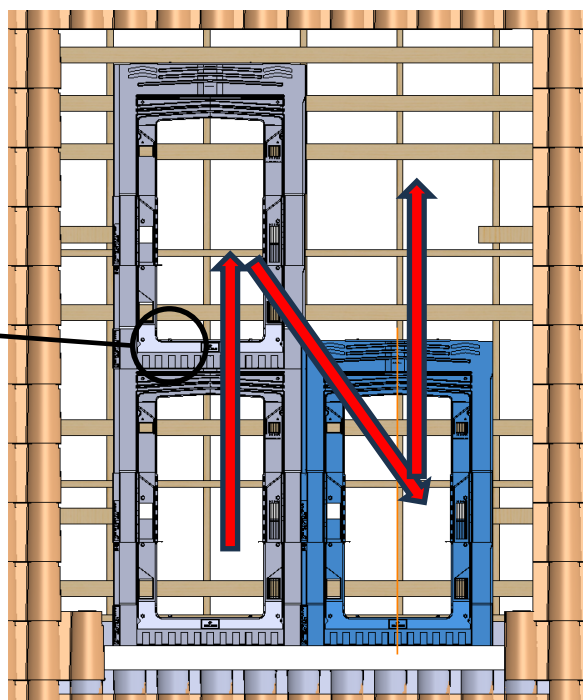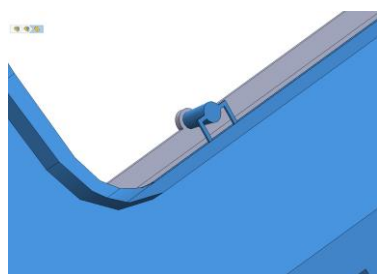


6. Vissez les pattes double

Commencer par visser la patte du haut (a). Attention : retirer la vis de positionnement du cadre

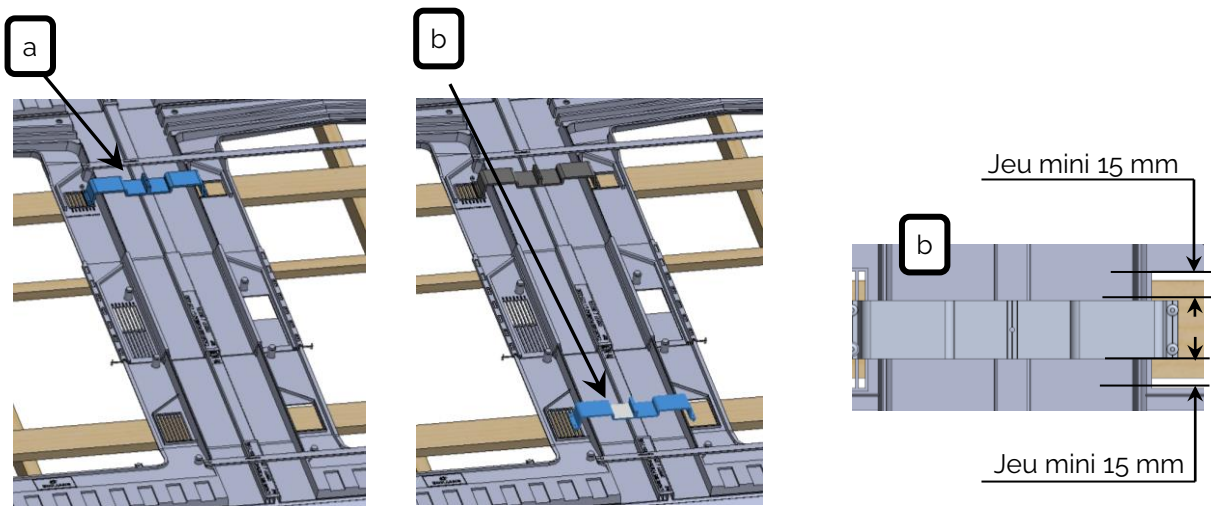


Utiliser les piges de montage pour garantir le bon espacement des cadres


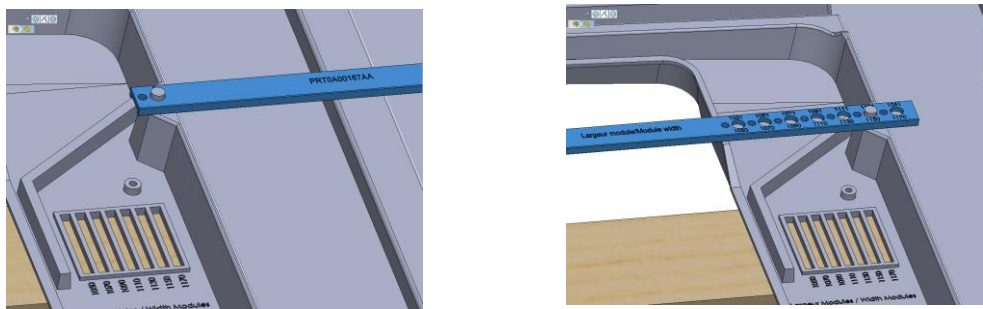


Cadre	Emplacement Patte double
Cadre 1031 – 1050 mm	1050
Cadre 1051 – 1070 mm	1070
Cadre 1091 – 1110 mm	1110
Cadre 1131 – 1150 mm	1150


7. Mise en place des abergements

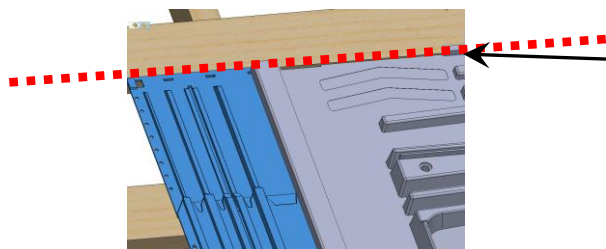

Aligner le haut du cadre et le haut de l'abergement. Découper le haut de l'abergement le plus haut à la demande.

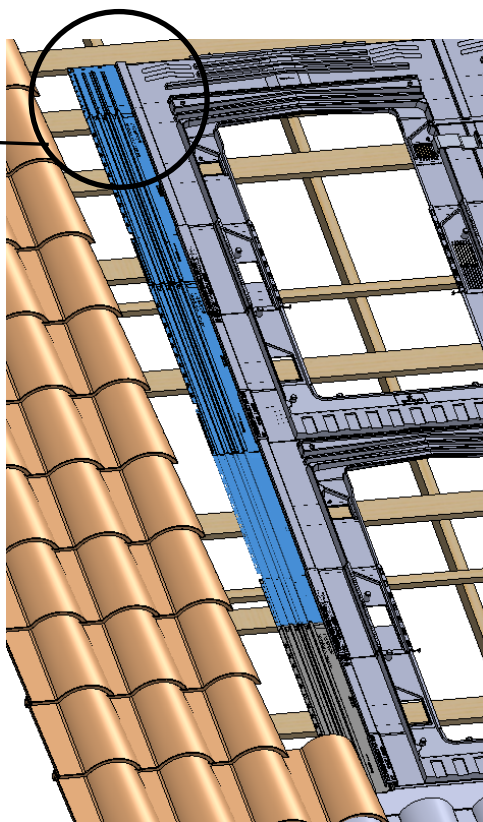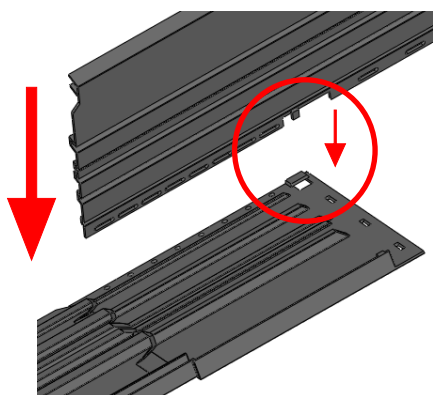


8. Mise en place des pattes simples

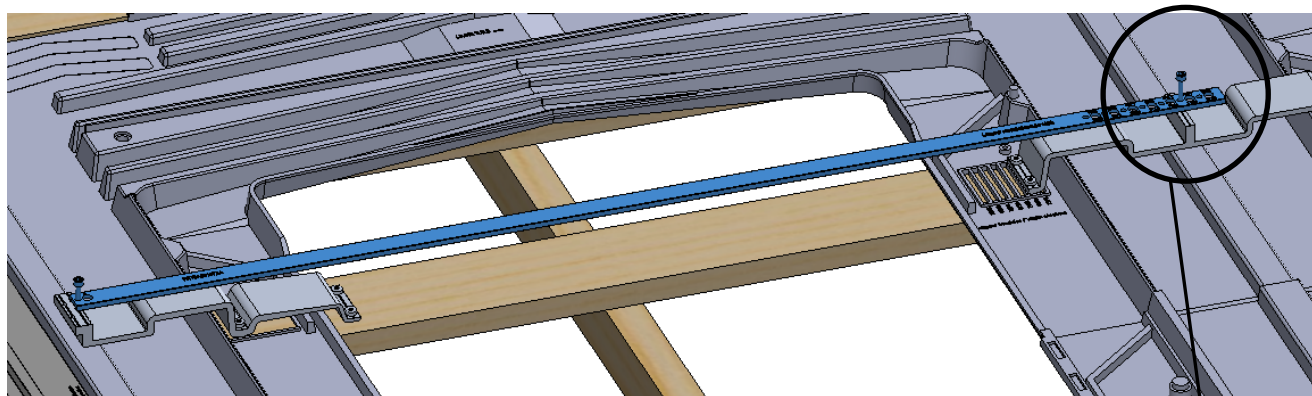

Utiliser les piges de montage pour garantir le bon espacement des pattes. Utiliser la vis de bride.




9. Mise en place des modules

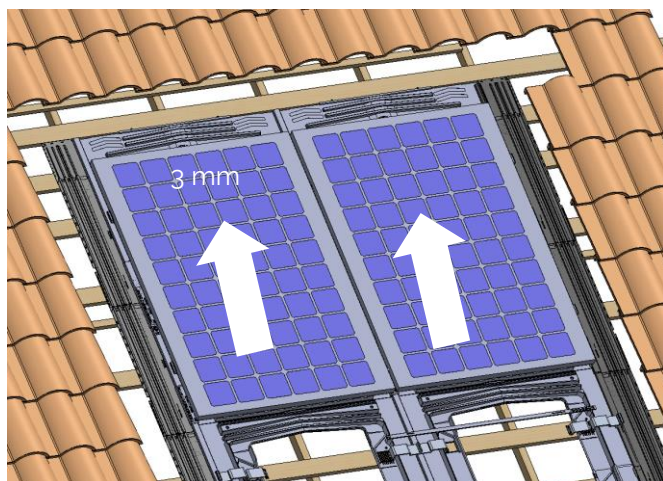


Positionner le module sur la butée du cadre puis remonter le module de 3 mm


10. Bridage

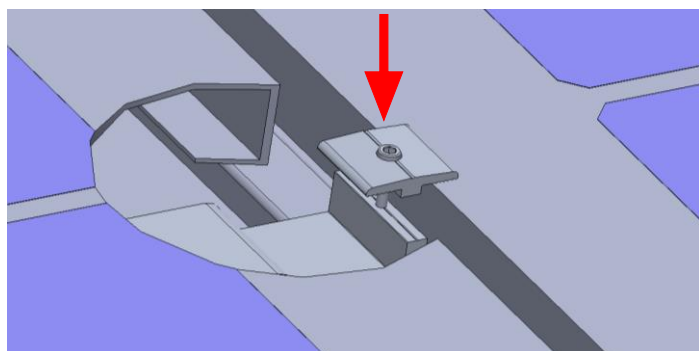


Couple de serrage 8,8 Nm

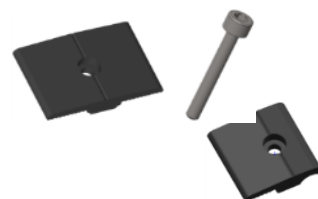

Régler les vis de butée de la bride simple

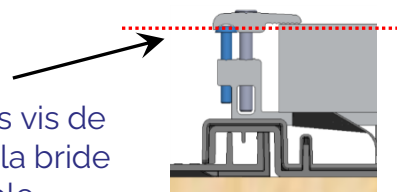

11. Mise en place des tuiles

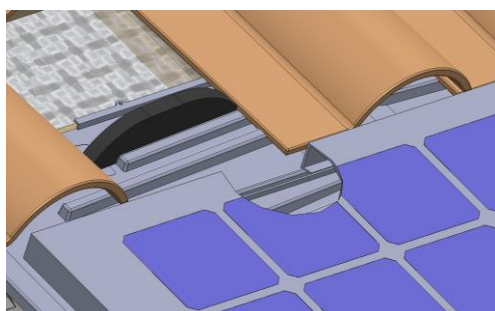

Recouvrement mini des tuiles sur le haut du cadre 150 mm

EDILIANS

Site industriel
3 Impasse de Chavanne
ZAC de Chavanne
69400 ARNAS
Tél : 04 74 67 82 88



EDILIANS